

Der Schutz für Motorraum und Antriebskomponenten wurde von der OOO „Metalloproduktzia“ entwickelt und gefertigt und erfüllt die Anforderungen gemäß TU 4591-001-25888788-2006. Das Design ist durch Gebrauchsmuster Nr. 89059, 15980, 15981, 15982, 15983 urheberrechtlich geschützt. Patentiert in Russland.

ZWECK:

Schutz des Motorraums und der Antriebsteile vor mechanischen Schäden. Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

MONTAGE:

Der Schutz für Motorraum und Antrieb wird individuell für jedes Fahrzeug konstruiert. Die Montage muss gemäß Herstelleranleitung von einem autorisierten Händler oder zertifizierten Servicebetrieb erfolgen. Der Schutz wird an den originalen Befestigungspunkten der Karosseriestruktur angebracht. Bei korrekter Installation berührt der Schutz keine Fahrzeugteile oder Aggregate.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Den Schutz in Einzelteile zerlegen.
2. Einlegeschiene im Hilfsrahmen befestigen.
3. Die Halterungen des Schutzes an den montierten Schienen fixieren.
4. Einlegeschiene am hinteren Teil des Hilfsrahmens einsetzen und die Schrauben einige Umdrehungen eindrehen.
5. Den Schutz mit dem hinteren Teil auf die eingesetzten Schrauben aufsetzen und an den montierten Halterungen festmachen.
6. Alle Befestigungspunkte festziehen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Der Schutz für Motorraum und Antrieb ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Bedingungen bestimmt. Kollisionen mit großen Hindernissen oder Gegenständen während der Fahrt müssen vermieden werden. Nach dem Überfahren eines Hindernisses ist zu prüfen, ob Fahrzeugteile und Aggregate unbeschädigt sind und ob der Schutz weiterhin einsatzfähig ist – dies sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

GARANTIE:

Garanzzeitraum für die Nutzung beträgt 1 Jahr.

GARANTIEBEDINGUNGEN:



Der Schutz ist auf einem Fahrzeug montiert, dessen tragende Karosseriestruktur und Konstruktion nicht beschädigt sind (also auf einem Fahrzeug, das keinen Unfall hatte).

Es liegen keine mechanischen Schäden am Schutz vor, die durch das Überfahren eines Hindernisses entstanden sind.

Alle Montagevorschriften wurden vollständig eingehalten.

Keine sichtbaren Schäden an der Pulverbeschichtung.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder für Beeinträchtigungen von Leben und Gesundheit, die durch Missachtung der Installations- und Betriebsbedingungen der Schutzvorrichtung entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Schutzkonstruktion vorzunehmen.

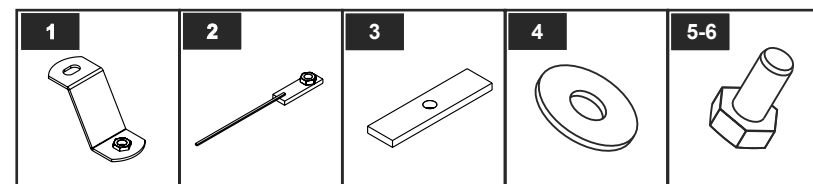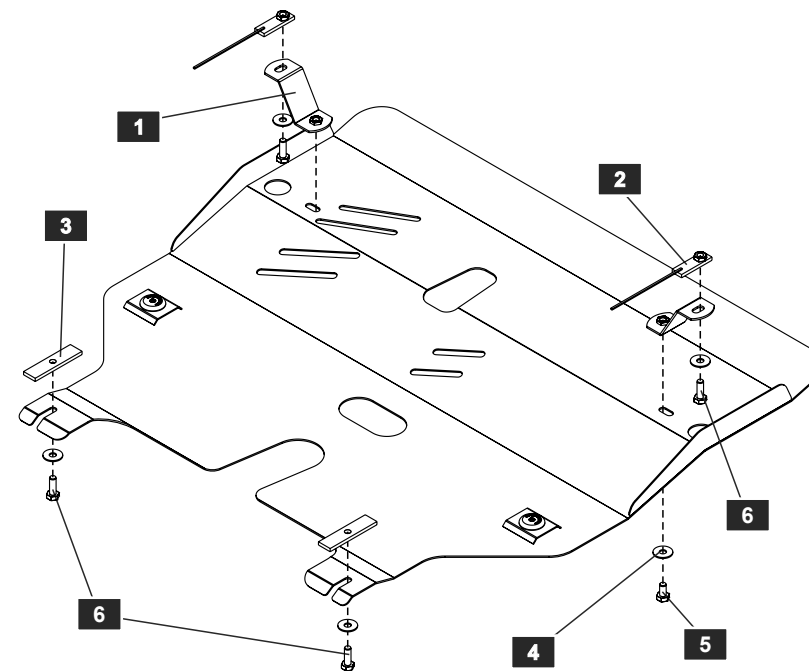

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	NO.	BEZEICHNUNG	ANZAHL
1	Halterung	2	5	Schraube M10x20	2
2	Einlegemutter	2	6	Schraube M10x30	4
3	Einlegeplatte	2	7		
4	Unterlegscheibe 10	6	8		

Gewindedurchmesser	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Anzugsdrehmomente	9,8 Nm	24,0 Nm	47,0 Nm	81,0 Nm