



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА



INSTALLATION MANUAL
ENGINE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU

Mazda BT-50

12.1167 / 12.1168

08/07/09



1/6




RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow

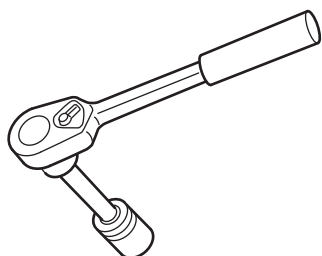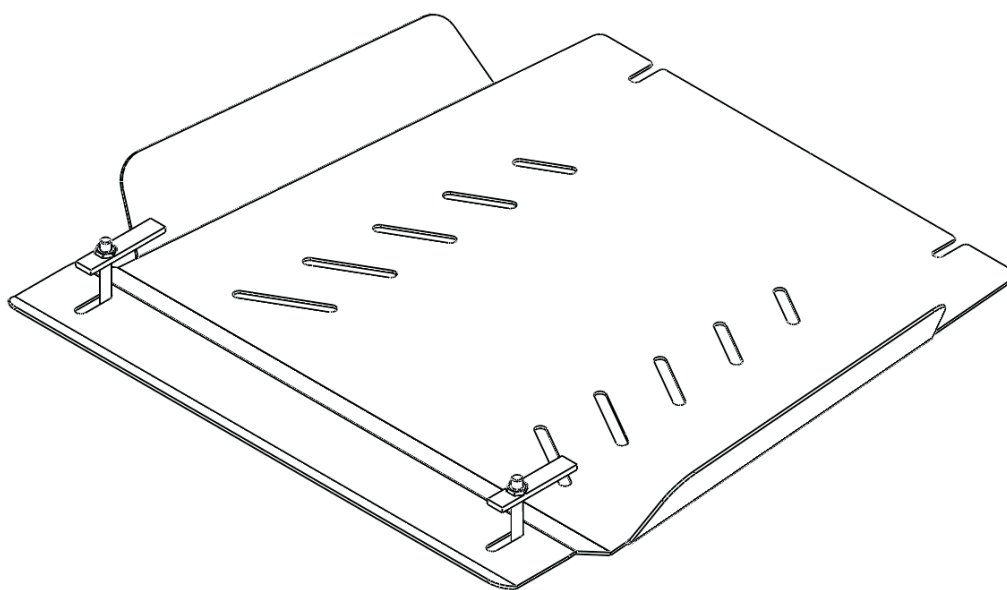

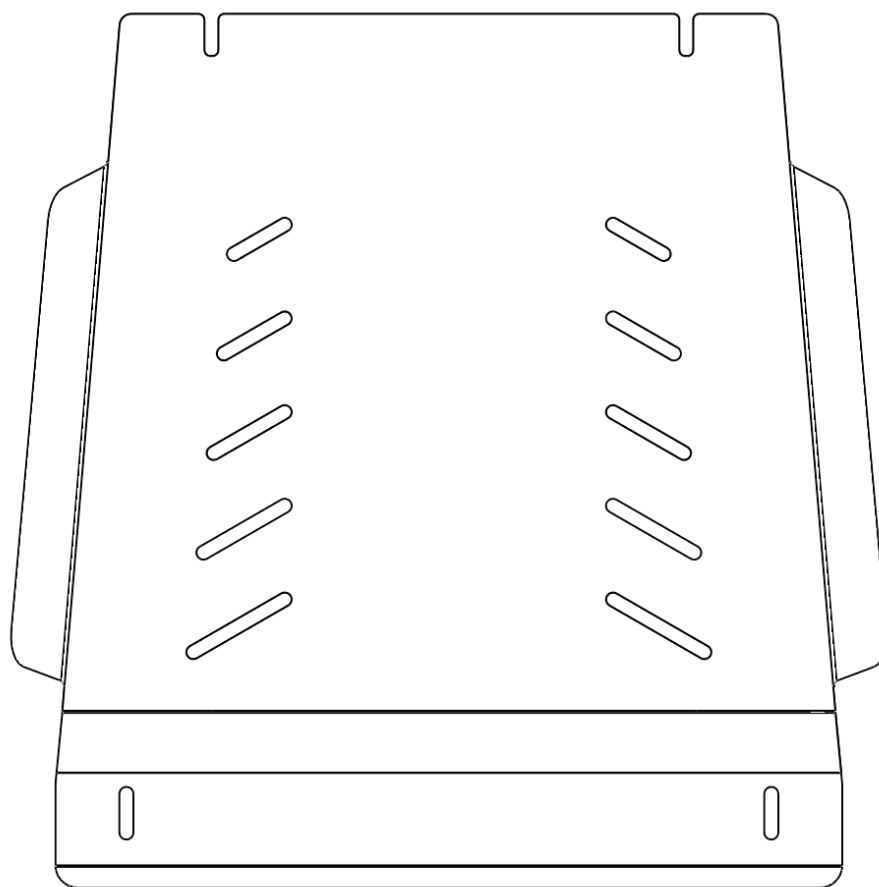A


1X

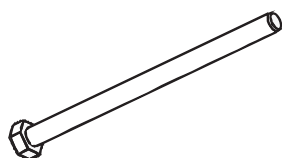B


2X

C


2X

D


2X

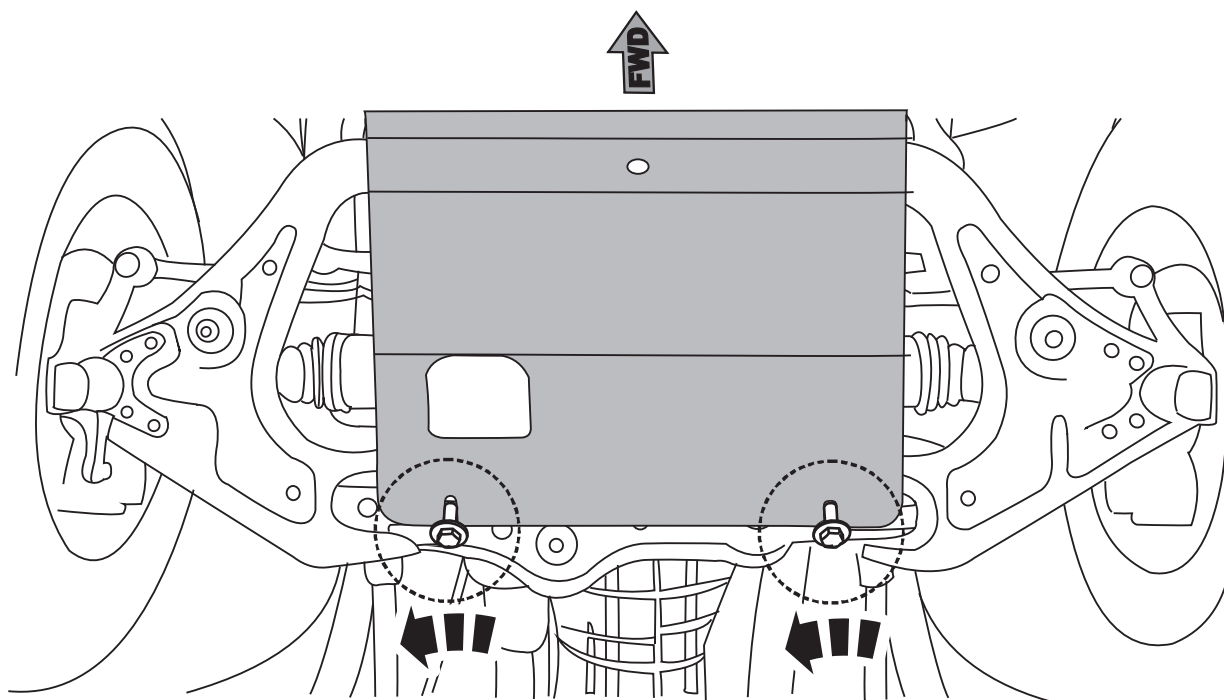


1

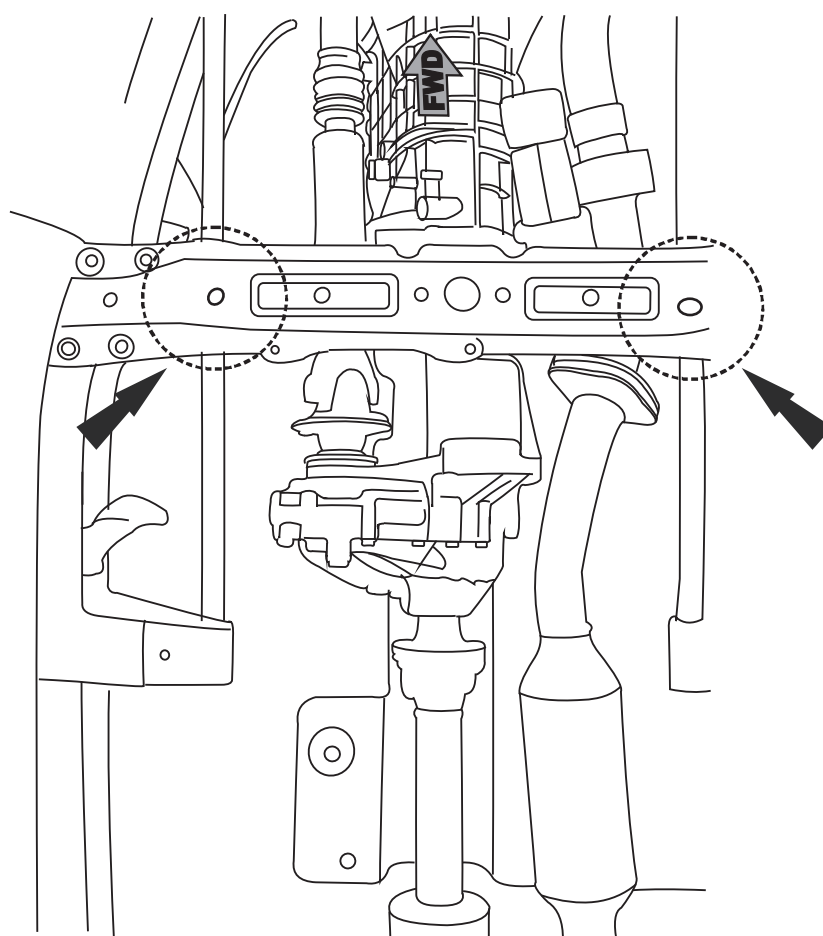


2

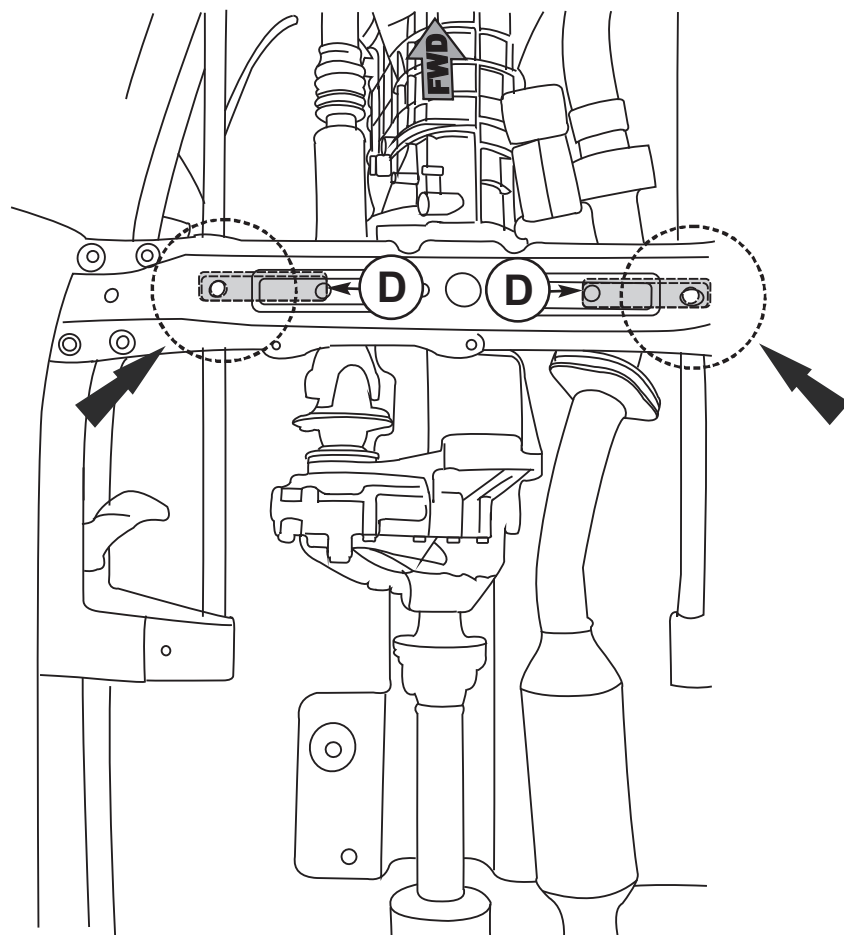

3

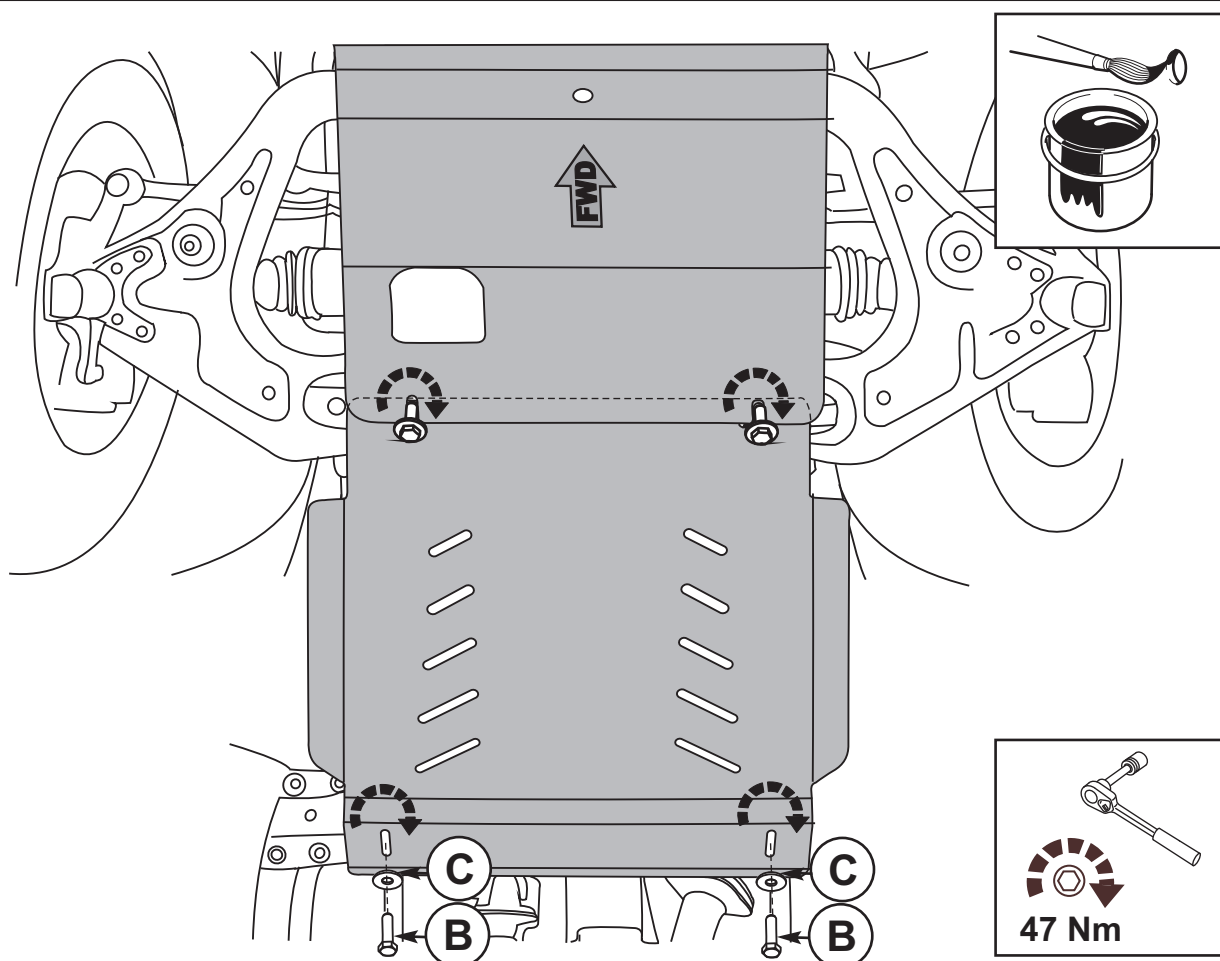

4

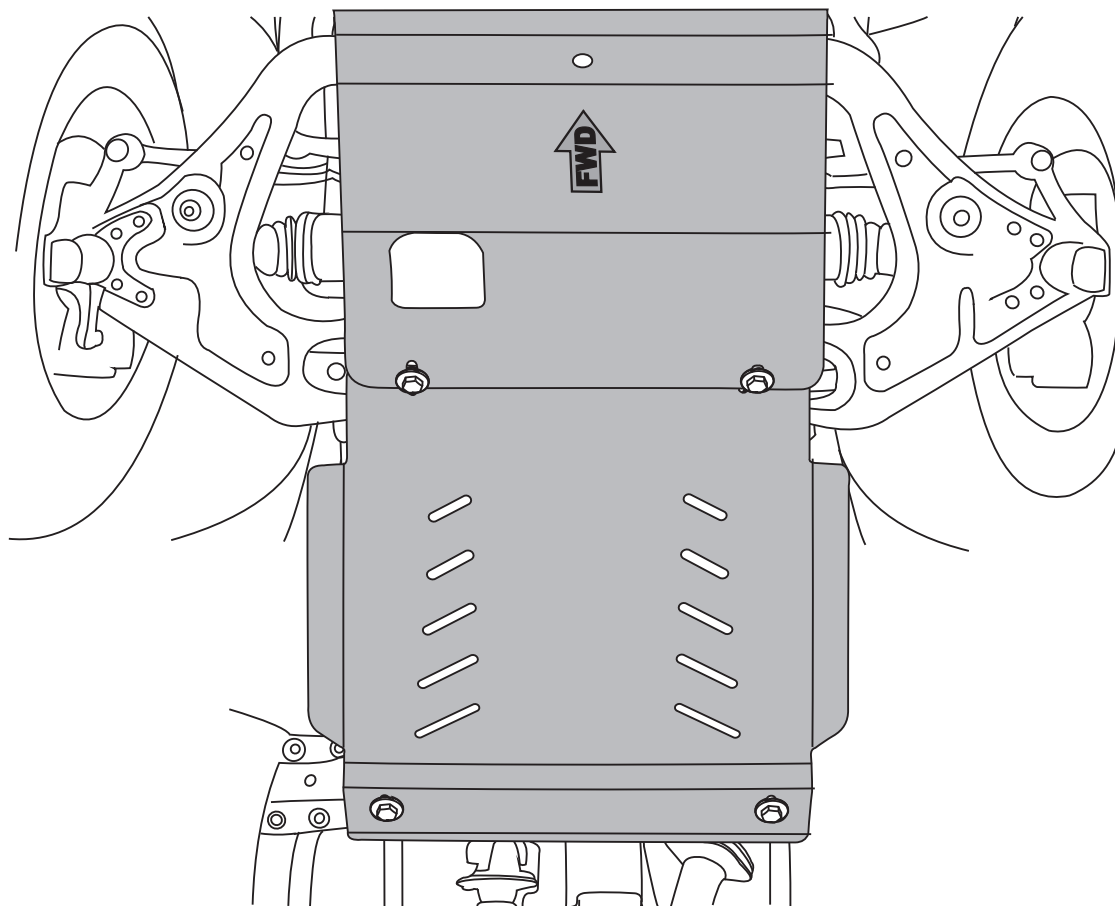

5