

Alfa Romeo 145



Karosserie:

Baujahr: 1995 - 2001;

Vol.: 1,4-1,6;

VIN:-

TYPE: 01.406

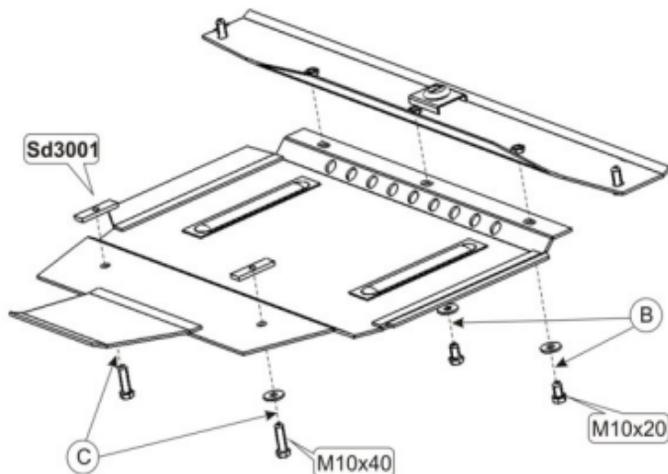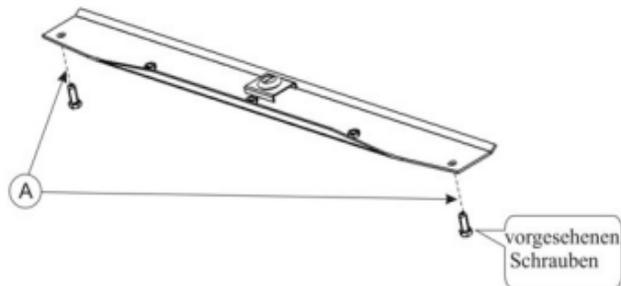

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Bild Punkt A: Den Vorderträger des Unterfahrschutzes einführen, unter den 2 vorgesehenen Schrauben des Rahmenunterzuges verschraubend.
3. Bild Punkt B: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 3 Schrauben M10x20 und U-Scheiben Ø10mm an der aufgestellten Vorderträgersplatte leicht verschrauben.
4. Punkten der Halterung für den hinteren Teil des Unterfahrschutzes anreißen, Unterfahrschutzplatte am Rahmenunterzug drückend.
5. Unterfahrschutzplatte abnehmen.
6. Durchgangslöcher Ø12mm im Rahmenunterzug bohren und die Einstecklaschen Sd3001 hinstellen.
7. Unterfahrschutzplatte wieder einführen.
8. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Einstecklaschen Sd3001, Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm am Rahmenunterzug links und rechts verschrauben.
9. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

