


Alfa Romeo 146

Karosserie: Baujahr: 1995 - 2001; Vol.: 2,0;
VIN:-ZAR93000004131000 TYPE: 01.512

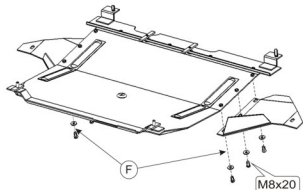

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Die 2 vorgesehenen Schrauben der Rahmenträgershalterung am Kühler durch die Bohrungen am unteren Teil des Frontstoßfängers abdrehen.
3. Bild Punkt A, B: Die 2 vorgesehenen Schrauben zusammen mit dem Vorderträger wieder hineinstellen.
4. Bild Punkt C: Den aufgestellten Vorderträger ergänzend mit 2 Einstecklaschen Sd3006, Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am
5. Die beiden Einstecklaschen Sd3001 in die Vorderachsträgersbohrungen einschieben.
6. Bild Punkt E: Vorderen Teil des Unterfahrsschutzes mit 2 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten Vorderträger links und rechts verschrauben.

7. Bild Punkt D: Hinteren Teil des Unterfahrsschutzes mit 2 aufgestellten Einstecklaschen Sd3001, Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm links und rechts verschrauben.
8. Bild Punkt F: Die beiden Plastikflügel mit 6 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am Unterfahrsschutz links und rechts verschrauben.
9. Unterfahrsschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

