

Alfa Romeo GTV


Karosserie:

Baujahr:-----;

Vol.: -,-;

VIN:-

TYPE :01.685

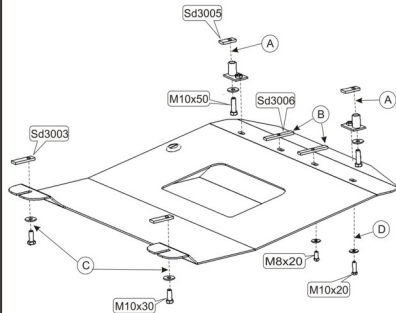

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Die Einstecklaschen Sd3005 am Rahmenträger des Kühlers an den Rändern einschieben.
3. Bild Punkt A: Die Träger des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x50 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einstecklaschen verschrauben.
4. Die Einstecklaschen Sd3006 am Rahmenträger des Kühlers in der Mitte einführen.
5. Die Einstecklaschen Sd3003 am Vorderachsträger beidseitig hinstellen.
6. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3003 beidseitig befestigen und verdrehen.
7. Bild Punkt B: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3006 beidseitig verschrauben.
8. Bild Punkt D: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x20 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3005 links und rechts verschrauben.
9. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

