

Audi A8

Karosserie:


Baujahr: 1994-;

Vol.: bis 6.0;


VIN:-

Automatikgetriebe


TYPE: 02.085

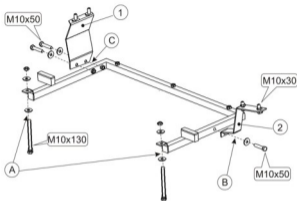

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Bild Punkt A: Den Rahmen des Unterfahrschutzes hinstellen, am Rahmenunterzug mit 2 Schrauben M10x130, Muttern M10 und 4 U-Scheiben Ø10mm verschraubend.
4. Bild Punkt B, C: Die Träger (nach Möglichkeit) links und rechts einführen, mit 3 Schrauben M10x50 und U-Scheiben Ø10mm am aufgestellten Rahmen beiderseits verschraubend.
5. Die Träger mit 4 Schrauben M10x30, Muttern M10 und U-Scheiben Ø10mm am Rahmenunterzug befestigen.
6. Bild Punkt D: Unterfahrschutzplatte hinstellen, vorne am aufgestellten Rahmen mit 3 Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm verschraubend.
7. Bild Punkt E: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes an den beiden montierten Winkeln des Rahmenunterzuges mit 2 Schrauben M10x20, Muttern M10 und U-Scheiben Ø10mm befestigen.

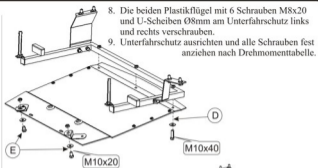

8. Die beiden Plastikflügel mit 6 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am Unterfahrschutz links und rechts verschrauben.
9. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

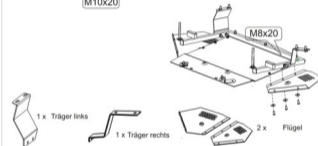

- 6 x Schraube M8x20
- 2 x M10x20
- 4 x M10x30
- 3 x M10x40
- 3 x M10x50
- 2 x M10x130

- 6 x Scheibe Ø8mm
- 16 x Ø10mm



- 8 x Mutter M10

