
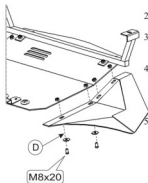
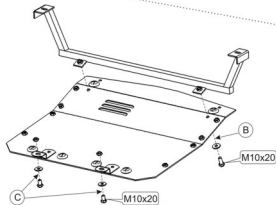


Audi A6

Bj. 1994 - 1997

TYPE :02.350

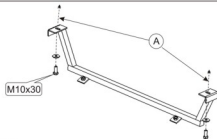

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Den vorgesehenen Metallhalterträger des Plastikflügels abnehmen.
4. Bild Punkt A: Den Balken am Fahrgestellträger hinstellen, in die vorgesehenen Kraftbohrungen mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm verschraubend.
5. Bild Punkt B: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x20 und U-Scheiben Ø10mm am aufgestellten Balken befestigen und verdrehen.

6. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x20, Muttern M10 und U-Scheiben Ø10mm an den vorgesehenen Winkeln des Rahmenunterzuges beidseitig verschrauben.



2 x Plastikflügel



1 x Balken



8 x Schraube M8x20
4 x M10x20
2 x M10x30



8 x Scheibe Ø8mm
6 x Ø10mm



2 x Mutter M10

7. Bild Punkt D: Die beiden Plastikflügel mit 8 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am Unterfahrschutz links und rechts verschrauben.
8. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.