

Audi A8

Automatikgetriebe

Vol.: 2,8;


TYPE :2.438





1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Den vorgesehenen Metallhalterträger des Plastikflügels am Rahmenunterzug abnehmen.

4. Bild Punkt A, B: Die Balken hinstellen, mit 2 Schrauben M10x130, Muttern M10 und U-Scheiben Ø10mm am Rahmenunterzug verschraubend so, dass die Balken sich am Träger des Rahmenunterzuges

5. Bild Punkt C: Die Balken mit 4 Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm am Träger zwischeneinander hinzufügen, befestigen und verdrehen.



6. Bild Punkt D: Hinteren Teil des Unterfahrtschutzes mit 2 Schrauben M8x30, Muttern M8 und 4 U-Scheiben Ø8mm an den vorgesehenen Winkeln des Rahmenunterzuges beidseitig verschrauben.

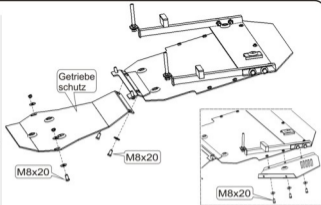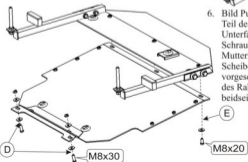

7. Bild Punkt E: Vorderen Teil des Unterfahrtschutzes mit 3 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten Träger links und rechts befestigen.
8. Die beiden Flügel mit 6 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am Unterfahrtschutz links und rechts verschrauben.



2 x Flügel



11 x Schraube M8x20
2 x M8x30
4 x M10x40
2 x M10x130



15 x Scheibe Ø8mm
8 x Ø10mm



2 x Mutter M8
2 x M10



2 x Balken

9. Unterfahrtschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomententabelle.