



Audi A8 TD

Vol: 2,5;
TYPE: 02.483

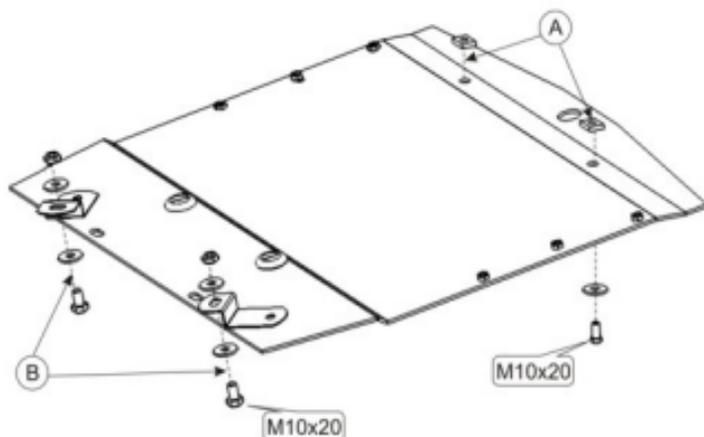

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Den vorgesehenen Metallhalterträger des Plastikflügels am Rahmenunterzug abnehmen.
4. Die Federringe der Befestigung am Plastikflügel vorne am Rahmenträger des Kühlers abnehmen.
5. Die Einstecklasche in den befreiten Federringe hinfügen.
6. Bild Punkt A: Vorderen Teil des Unterfahrerschutzes mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einstecklaschen links und rechts befestigen.

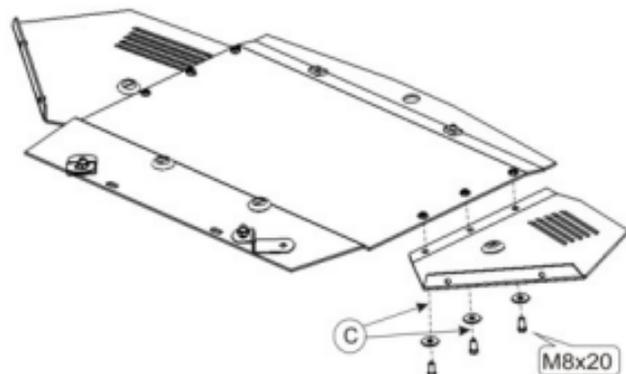

7. Bild Punkt B: Hinteren Teil des Unterfahrerschutzes mit 2 Schrauben M10x30, Muttern M10 und 4 U-Scheiben Ø10mm an den vorgesehenen Winkeln des Rahmenunterzuges beidseitig verschrauben.
8. Bild Punkt C: Die beiden Flügel mit 6 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am Unterfahrerschutz links und rechts verschrauben.
9. Unterfahrerschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.



	6 x	Schraube M 8x20		6 x	Scheibe 8
	4 x	M 10x30		6 x	Scheibe 10
	2 x	Mutter M10		2 x	Einstecklasche 26x20