



# Audi A6

Baujahr: 2004-;

TYPE :02.649

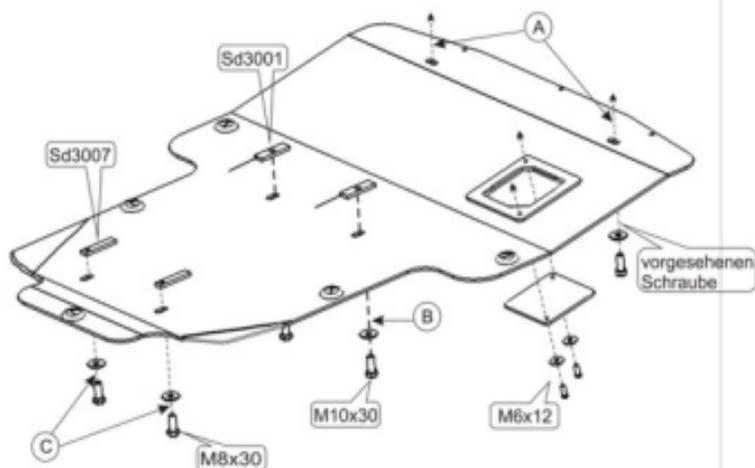

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Die Seitenplastikflügel abschneiden wie es im Muster gezeigt ist.
4. Seitenplastikflügel wieder hineinstellen.
5. Die beiden Einstecklaschen Sd3001 am Rahmenunterzugträger einschieben.

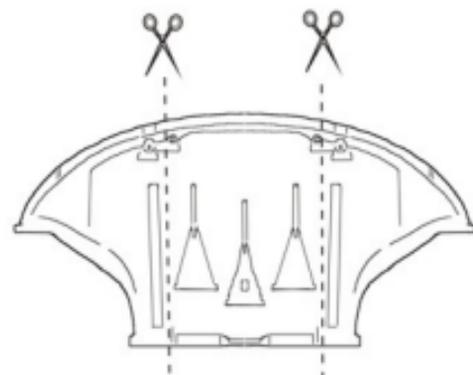

6. Bild Punkt A: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes unter den Frontstoßfänger einführen und mit 2 vorgesehenen Schrauben befestigen.
7. Bild Punkt B: Mittelteil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3001 leicht verschrauben.
8. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Einstecklaschen Sd3007, Schrauben M8x30 und U-Scheiben Ø8mm am Querträger links und rechts verschrauben.
9. Die Luke mit 2 Schrauben M6x12 am Unterfahrschutz befestigen.
10. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

