



Audi TT Quattro

Baujahr: 2006-

Type: 02.1001 AI



1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Trägersplatte des Unterfahrschutzes einführen, unter den 4 vorgesehenen Schrauben des Vorderachsträgers verschraubend.
4. Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm an der aufgestellten Trägersplatte links und rechts verschrauben.
5. Den vorgesehenen Plastikflügel einführen.
6. Die Latten über dem vorgesehenen Plastikflügel hinstellen.
7. Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 4 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Latten links und rechts verschrauben.
8. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

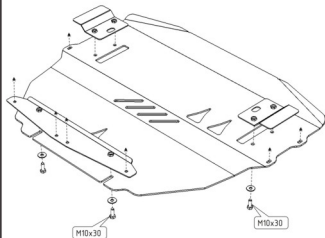

1 x Trägersplatte



2 x Latten



6 x Schraube M10x30



6 x Scheibe Ø10mm