


Audi A8

Bj. 06/2005-

Type: 02.1008 AI

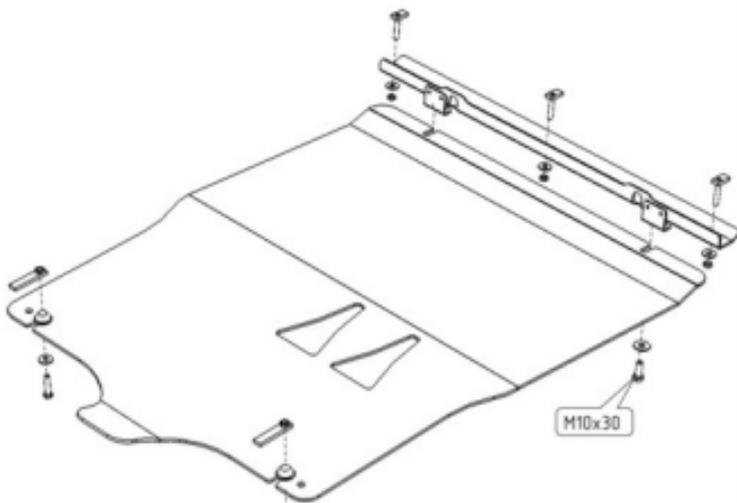

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Die Klemme der Plastikflügelsbefestigung am Rahmen des Kühlers abnehmen.
4. Die Latten des Unterfahrschutzes an den freien Bohrungen der Klemmen hinstecken.
5. Die 2 Schrauben der Befestigung des Abkühlungsrohres am Kühlerskasten abdrehen.
6. Den Balken des Unterfahrschutzes am hinteren Teil des Kühlerskastens hinstellen.
7. Abkühlungsrohre am Kühlerskasten wieder befestigen.
8. Unteren Teil des Frontstoßfängers am aufgestellten Balken des Unterfahrschutzes montieren so dass die Latten sich in die Kraftbohrungen am Frontstoßfänger befinden.
9. Den Träger mit dem Frontstoßfänger befestigen und verdrehen.
10. Die 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm am aufgestellten Träger leicht verschrauben.
11. Den vorgesehenen Plastikflügel wieder hinführen, die Seitenteil unter dem Balken abgeschneidend.
12. Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 aufgestellten Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm beidseitig befestigen und verdrehen.
13. Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M8x40, Dämpfern und U-Scheiben Ø8mm an den vorgesehenen Kraftbohrungen am Rahmenunterzug links und rechts verschrauben.
14. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

