

BMW 5-E34; 7-E32

Karosserie: E32/E34


Baujahr: 1986-1996;

Vol.: all

VIN:-

AG/MG

TYPE: 03.100

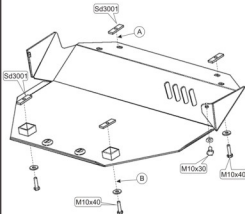

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Die Einsteckklaschen Sd3001 in die Kraftbohrungen am Träger des Kühlers hinstellen.
3. Die Einsteckklaschen Sd3001 in die Kraftbohrungen am Träger des Vorderachsträgers hinstellen.
4. Bild Punkt A, B: Unterfahrschutz mit 4 Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Einsteckklaschen Sd3001 allseits verschrauben.
5. Unterfahrschutz mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm am Fahrgestellsträger verschrauben.
6. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.



2 x Schraube M 10x30
4 x M 10x40



6 x Scheibe 10



4 x Einsteckklasche
(85 x 20 x 32)
-Sd3001