

BMW 3-er

Karosserie: E30


Baujahr: 1982 - 1993;

Vol.: all

VIN:-

Automatik-/Mechanikgetriebe

TYPE :03.107

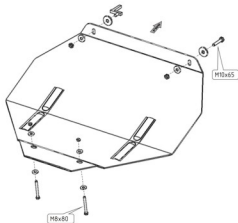

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Die Einsteckschraube und Schraube M10x65 durch die Bohrungen am Rahmenträger des Kühlers hinstellen.
3. Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Muttern M10, Scheiben Sd7001 und U-Scheiben Ø10mm an der Einsteckschraube links und Schraube M10x65 rechts verschrauben.
4. Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M8x80, Muttern M8 und U-Scheiben Ø8mm am Vorderachsträger verschrauben.
5. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

