

BMW 3 E36

Karosserie:

Baujahr: 1991-1998;


Vol.: all;

VIN:-


TYPE: 03.264



6. Bild Punkt B: Unterfahrschutz mit 2 Schrauben M8x80 und U-Scheiben Ø8mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3007 links und rechts verschrauben.
7. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M10x30 und U-Scheiben Ø10mm statt abgenommenes vorgesehmes Querträger befestigen und fest verdrehen.

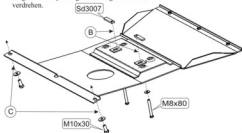

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikflügel abnehmen.
3. Bild Punkt A: Die Träger hinstellen, mit 2 Schrauben M6x20, Muttern M6 und U-Scheiben Ø6mm in die Kraftbohrungen am Frontstoßfänger verschrauben.
4. Den vorgesehenen Querträger abnehmen.
5. Die Einstecklaschen Sd3007 in die Kraftbohrungen am Träger des Vorderachsträgers hinstellen.

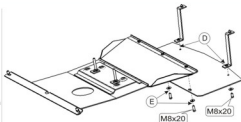

8. Bild Punkt D, E: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 5 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm an den aufgestellten Trägern vorne und am hinteren Teil des Unterfahrschutzes hinter verschrauben.
9. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.



2 x Träger



2 x Schraube M 6x20
5 x M 8x20
2 x M 8x80
2 x M 10x30



2 x Scheibe 6
7 x 8
2 x 10



2 x Mutter M6



2 x Einstecklasche
(70 x 15 x 10)
-Sd3007