




# BMW 7 E-38

Karosserie: Baujahr: 2000-; Vol.: 2,8;  
VIN: WBAGH41080DB00000 Automatikgetriebe TYPE: 03.538

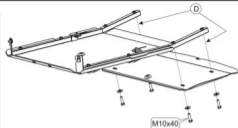

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Den vorgesehenen Plastikunterfahrschutz abnehmen.
3. Bild Punkt A, B: Die beiden Balken des Unterfahrschutzes mit 4 Schrauben M8x20, 2 Einstecklaschen Sd3008 hinten, 2 Einstecklaschen mit Lappen Sd3008 vorne und 4 U-Scheiben Ø8mm am Vorderrachsträger befestigen und verdrehen.



4. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 4 Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Balken des Unterfahrschutzes beidseitig verschrauben.
5. Bild Punkt D: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 4 Schrauben M10x40 und U-Scheiben Ø10mm an den aufgestellten Balken des Unterfahrschutzes links und rechts befestigen und verschrauben.
6. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

