


BMW 525 E-60 AL

Karosserie: Baujahr: 2003; Vol.: 2,5;
VIN: WBAWA51080B000000 Automatikgetriebe TYPE: 03.557

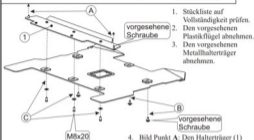


5. Bild Punkt B: Mittelteil des Unterfahrschutzes mit vorgesehenen Schrauben am Rahmenunterzug befestigen.

6. Bild Punkt C: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 3 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten Halterträger (1) verschrauben.

7. Bild Punkt D: Die Träger (2) hinstellen, unter den 4 Mutttern am vorgesehenen Schrauben mit vorderem Teil des Fahrgestellsträngers verschraubend.

4. Bild Punkt A: Den Halterträger (1) des Unterfahrschutzes unter dem 2 vorgesehenen Schrauben am hinteren Teil des Rahmenunterzuges verschrauben.

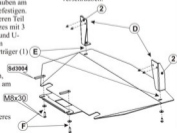

8. Die Einsteckklaschen in die Kraftbohrungen am Vorderachsträger einschieben und verdrehen.

9. Bild Punkt E: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten Träger (2) verschrauben.

10. Bild Punkt F: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes mit 2 Schrauben M8x30 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten Einstecklaschen befestigen.

11. Bild Punkt G: Die Luke mit 2 Schrauben M6x20 am Unterfahrschutz befestigen.

12. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

