

BMW 3 - E46 4WD

Karosserie:


Baujahr: 1998-

Vol.: All

VIN:-


AG/MG

TYPE :03.639

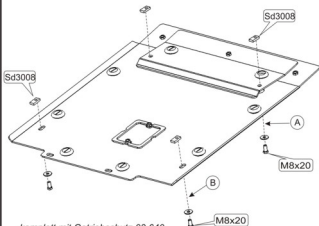

komplett mit Getriebeschutz 03.640

1. Stückliste auf Vollständigkeit prüfen.
2. Die allen 4 Einstecklaschen Sd3008 in die Kraftbohrungen am Rahmenunterzug hinführen.
3. Bild Punkt A, B: Hinteren Teil des Unterfahrschutzes mit 4 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm an den aufgestellten Einstecklaschen Sd3008 allerseits verschrauben.
4. Bild Punkt C: Vorderen Teil des Unterfahrschutzes unter dem Frontstoßfänger hinstellen, mit 3 Schrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8mm am aufgestellten hinteren Teil des Unterfahrschutzes verschraubend.
5. Frontstoßfänger wieder hinstellen und befestigen.
6. Unterfahrschutz ausrichten und alle Schrauben fest anziehen nach Drehmomenttabelle.

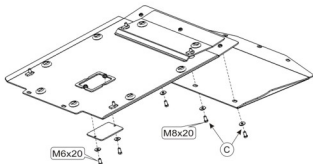

1 x Luke



2 x
7 x

Schraube M 6x20
M 8x20



2 x
7 x

Scheibe 6
8



2 x

Einstecklasche
(30 x 15 x 10)
-Sd3008