




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП



INSTALLATION MANUAL
ENGINE BAY AND TRANSMISSION CASE UNDERSHIELD

МЕТАЛ  **ПРОДУКЦИЯ**
WWW.KARTER.RU

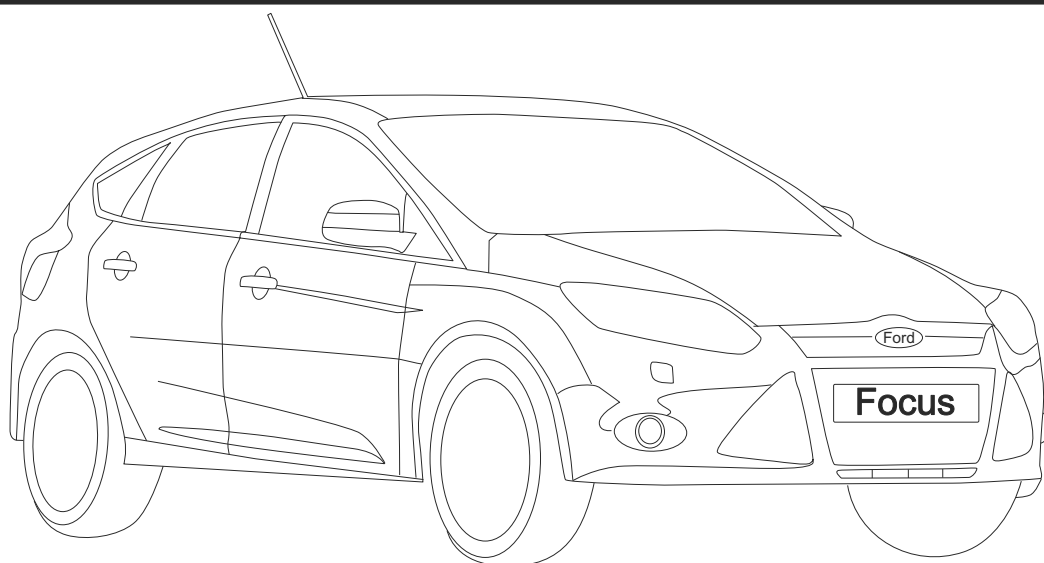

Ford Focus III

1,6 TiVCT с МКПП iB5; Duratec-HE(M14) 2,0 с МКПП MTX-75
Duratec-HE(M14) 2,0 с АКПП 6DCT250;
1.6 Duratec TiVCT АКПП 6DCT 250;
2.0 Duratorq-TDCi (DW) АКПП 6DCT 450

2011 

A66SX-5R108-TA
A66SX-5R108-YA

21/07/11




1/7











RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow

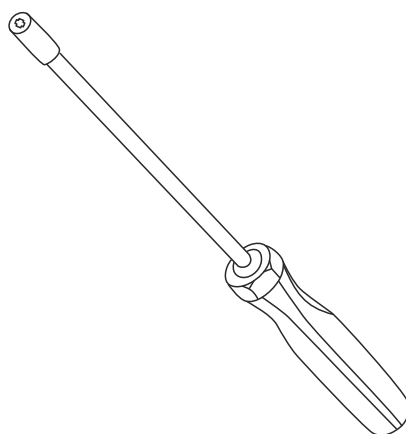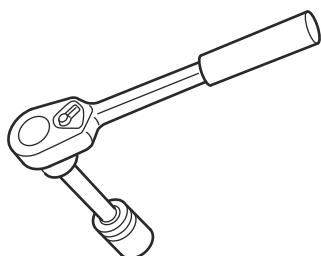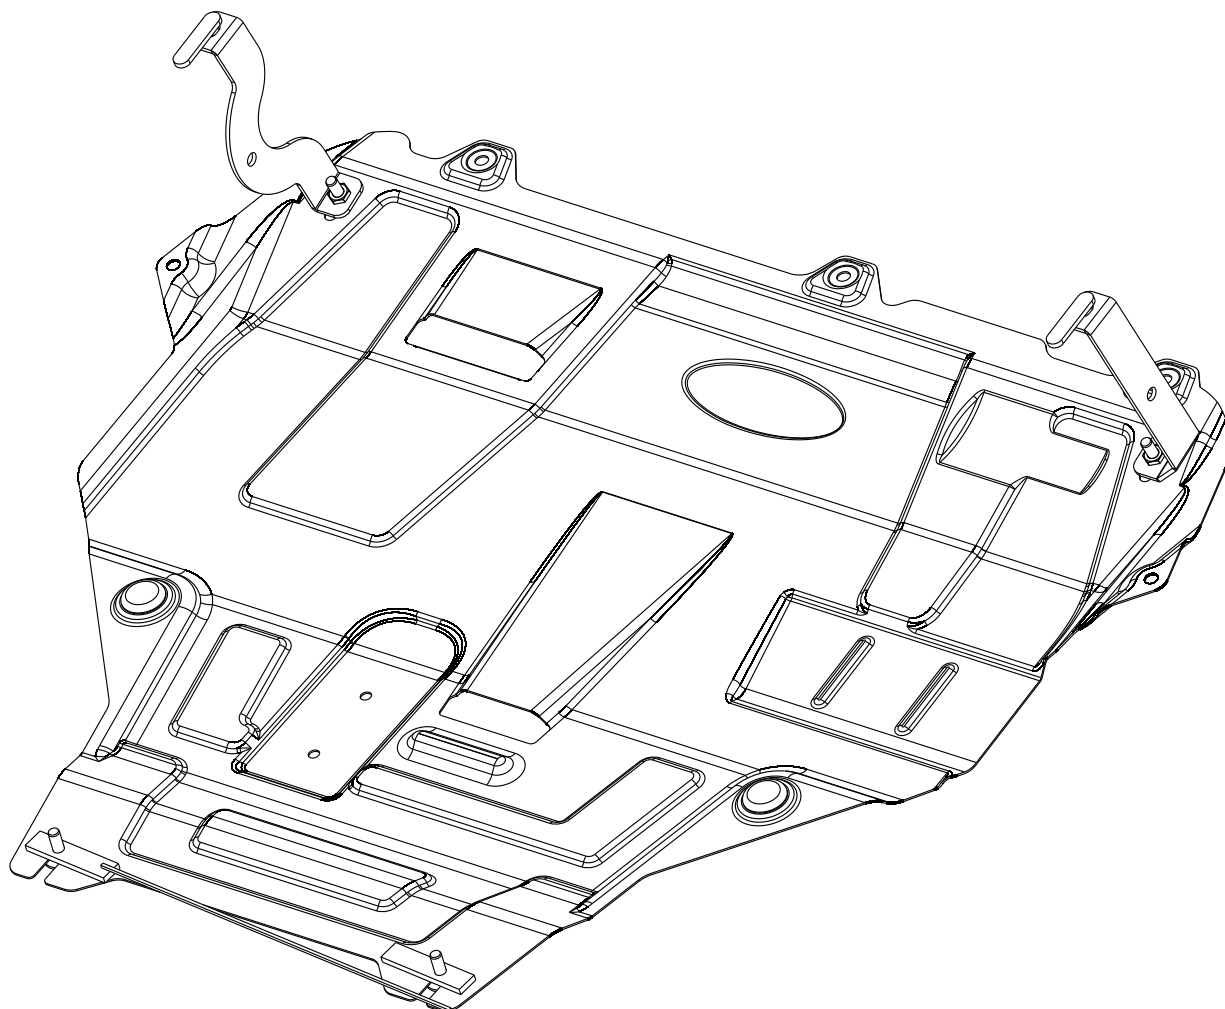

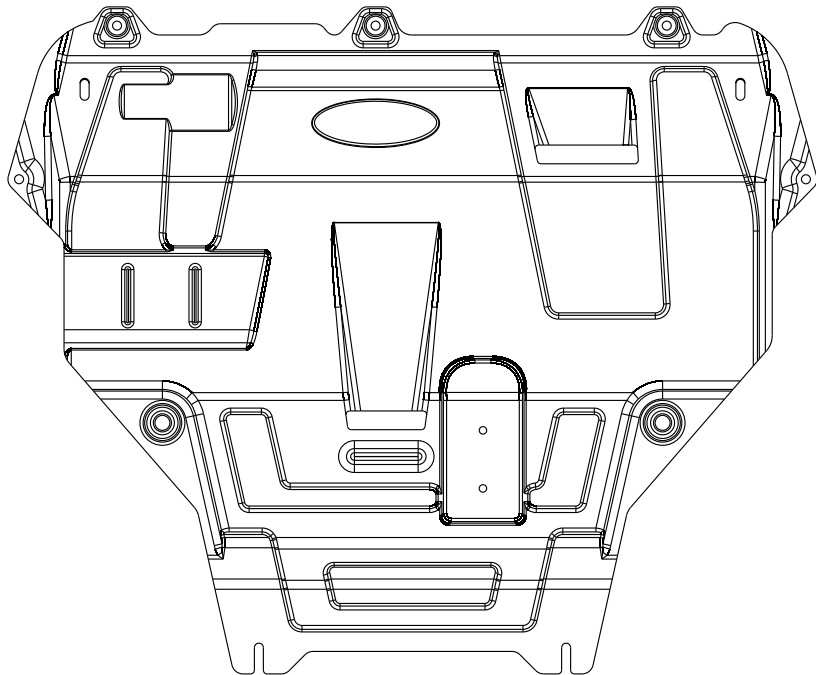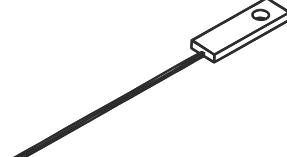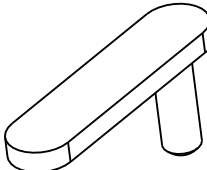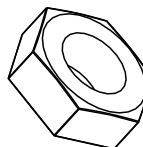
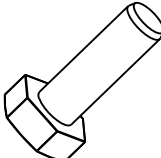
A				1X				
B			1X	C			Ø8	2X
D			1X	E			Ø10	4X
F			2X	G			M8	2X
H			M10x30	4X	I			1X
J			1X					
			A66SX-5R108-TA A66SX-5R108-YA		21/07/11		3/7	


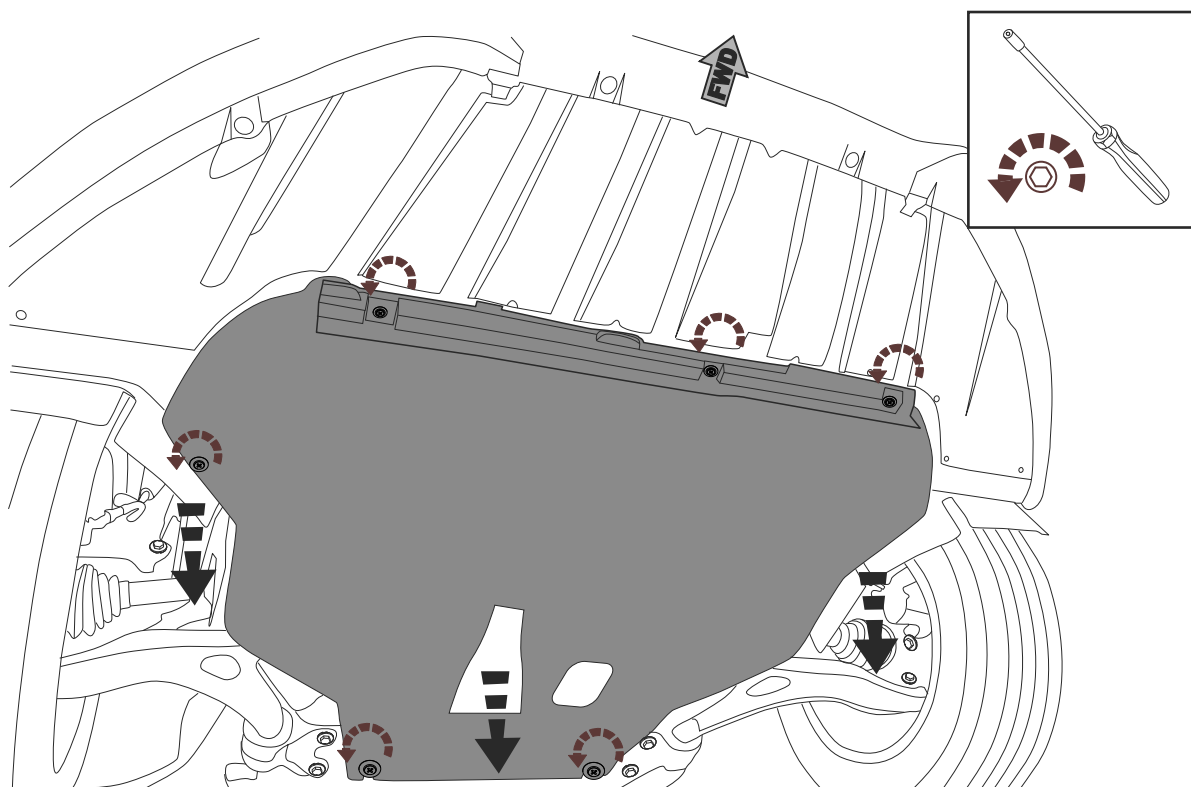



1

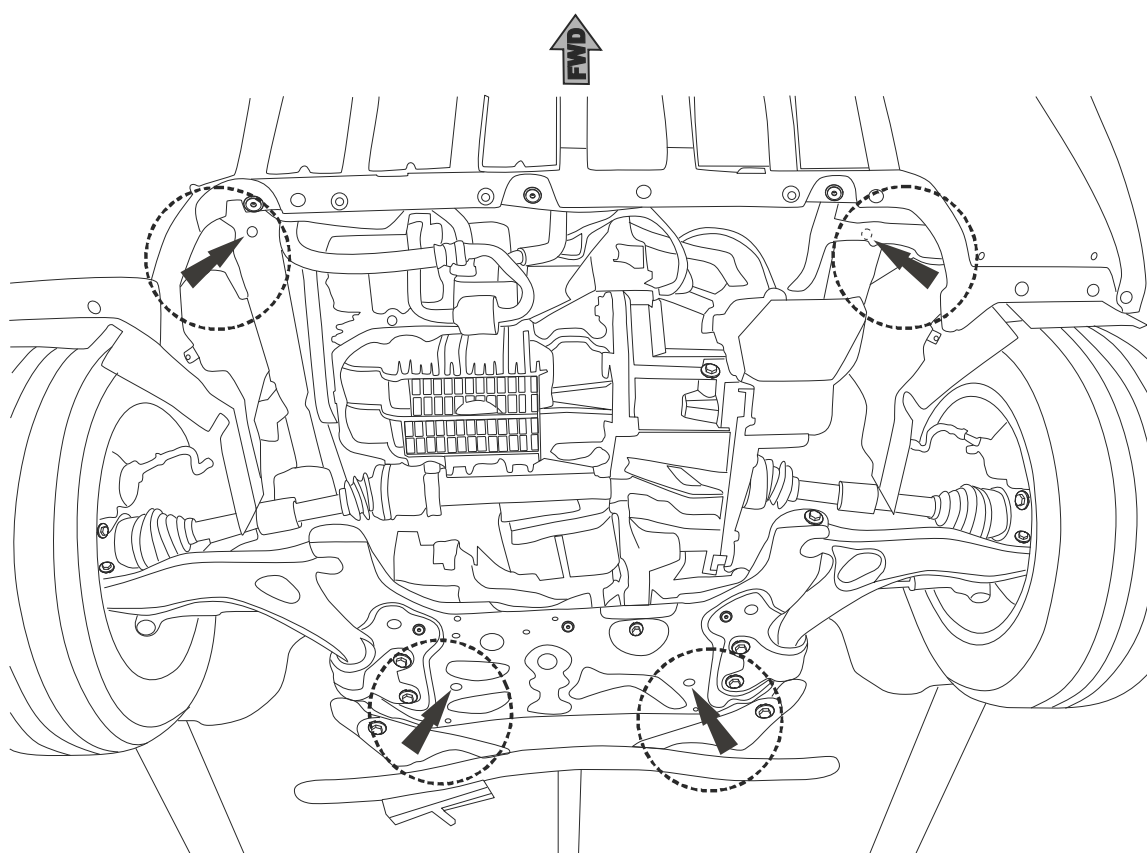

2

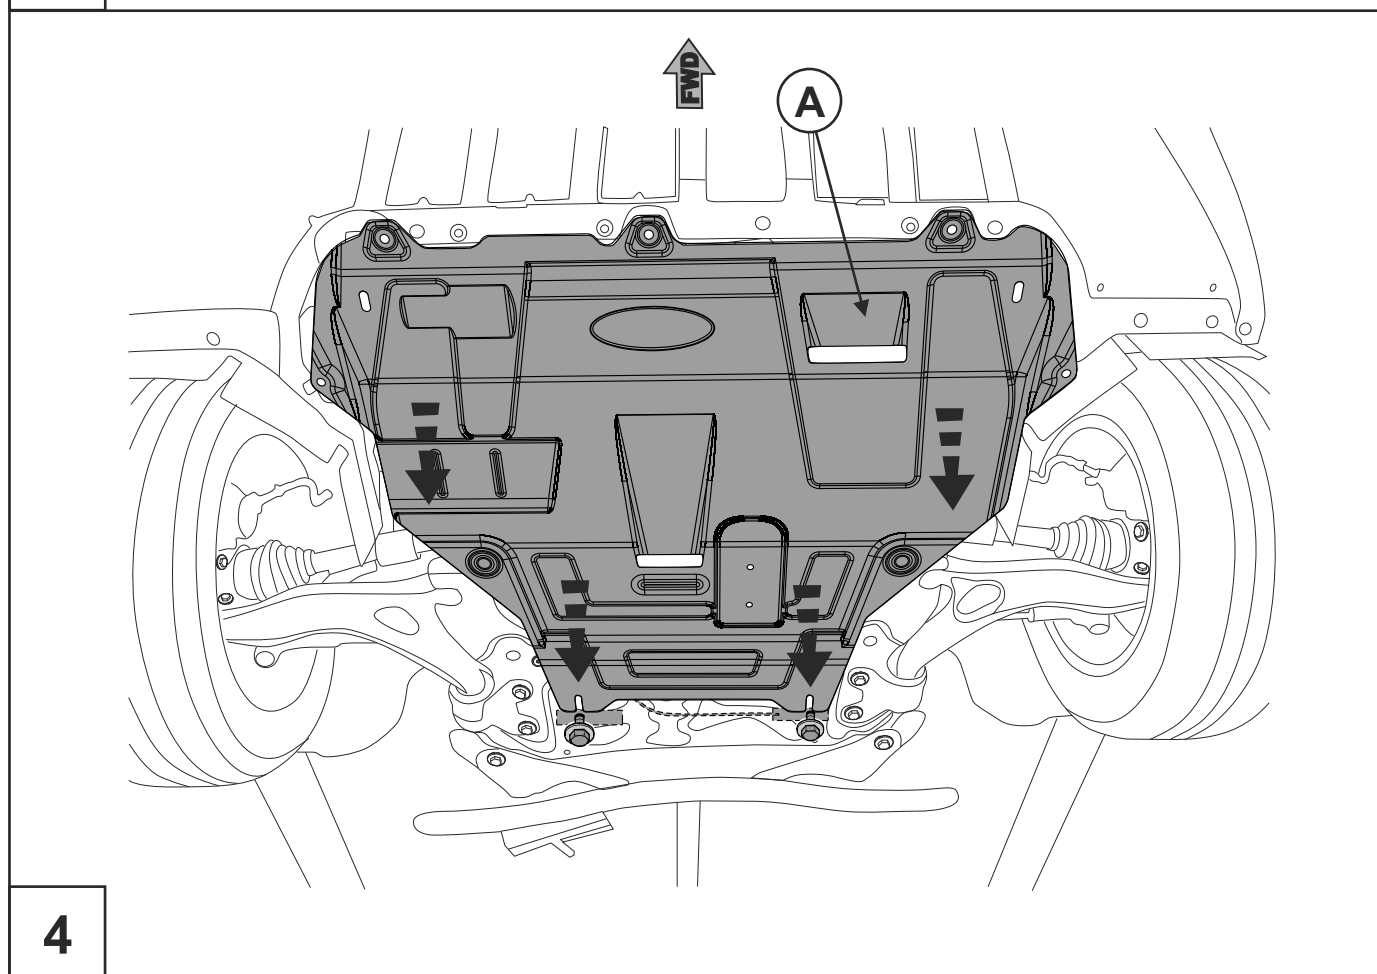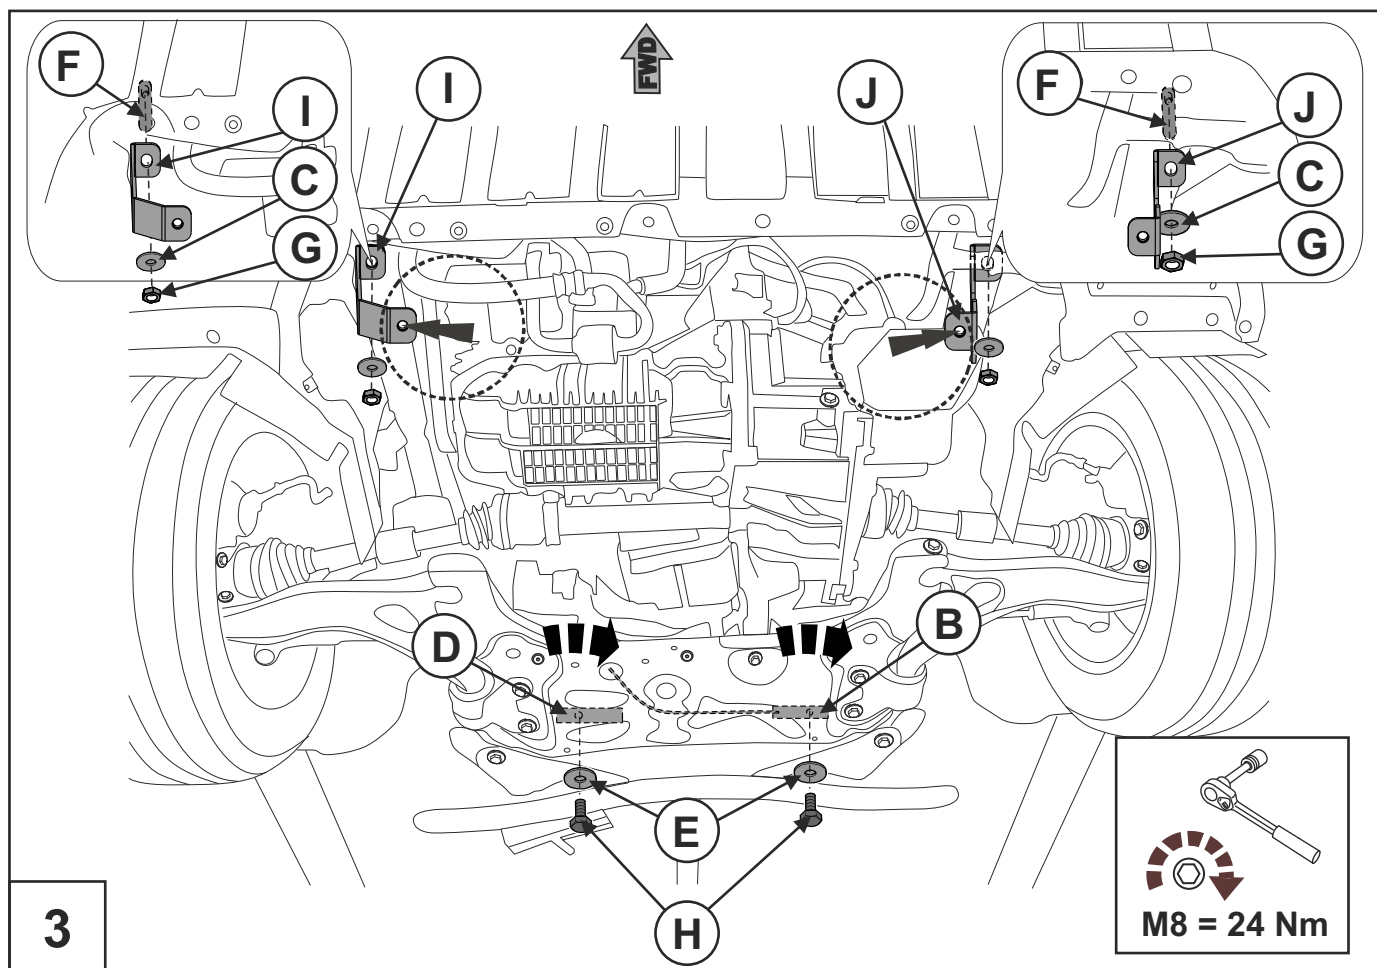

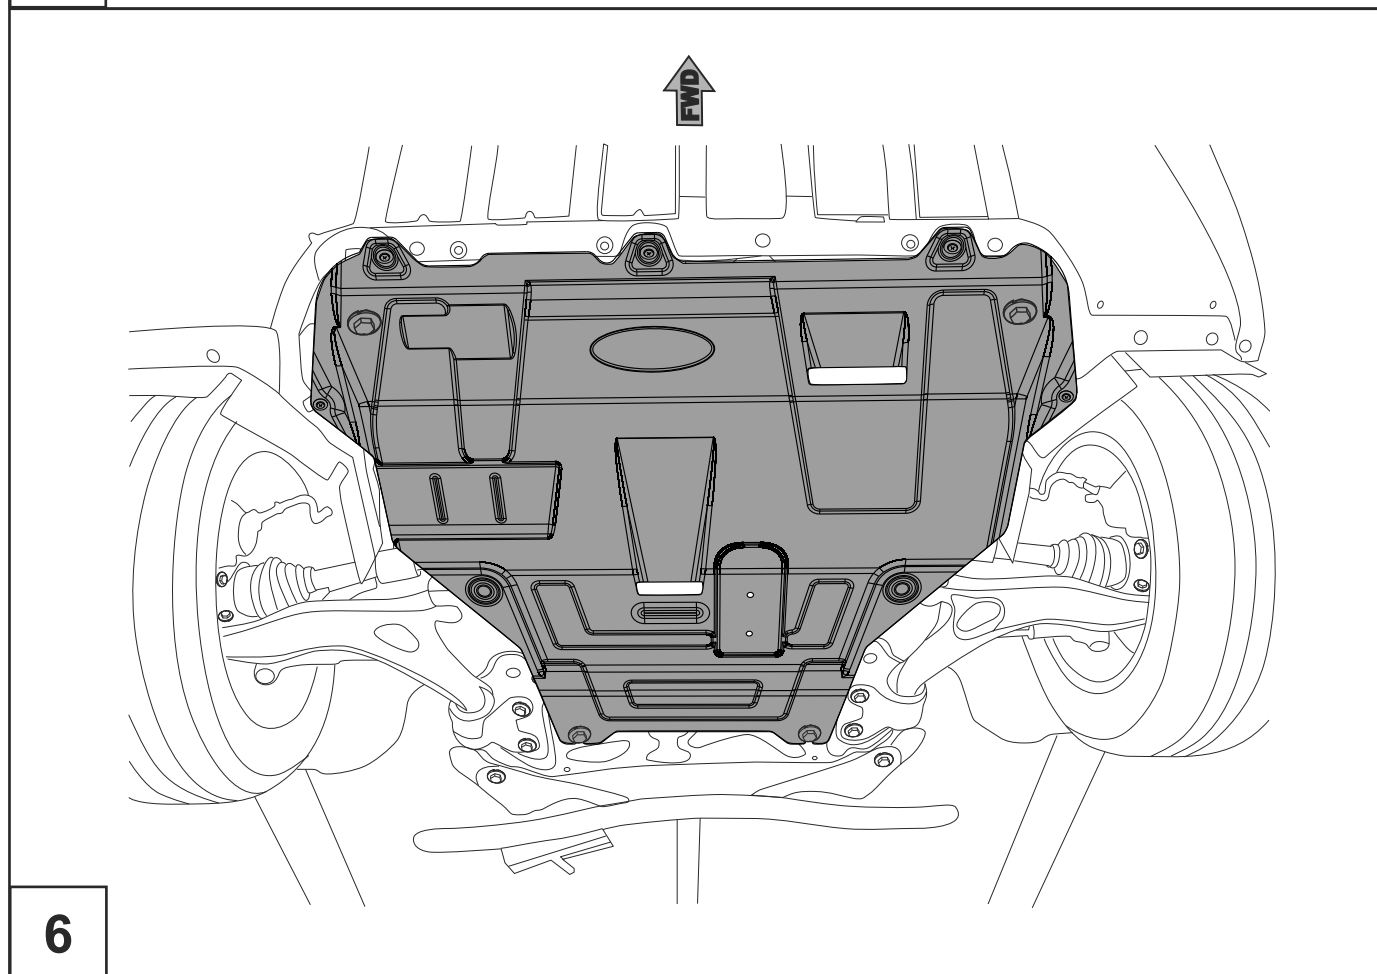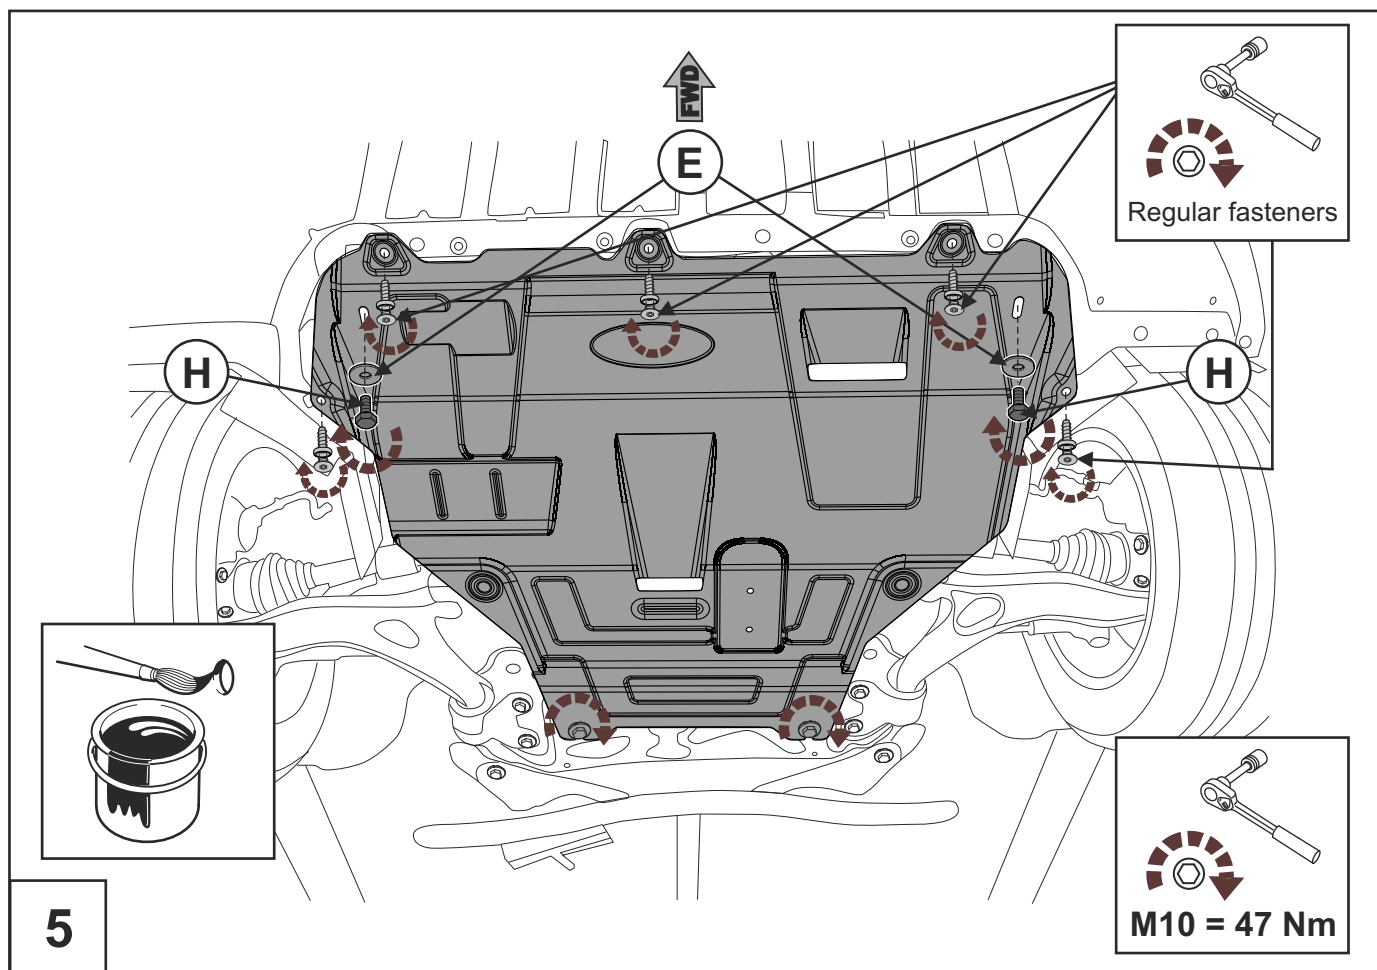

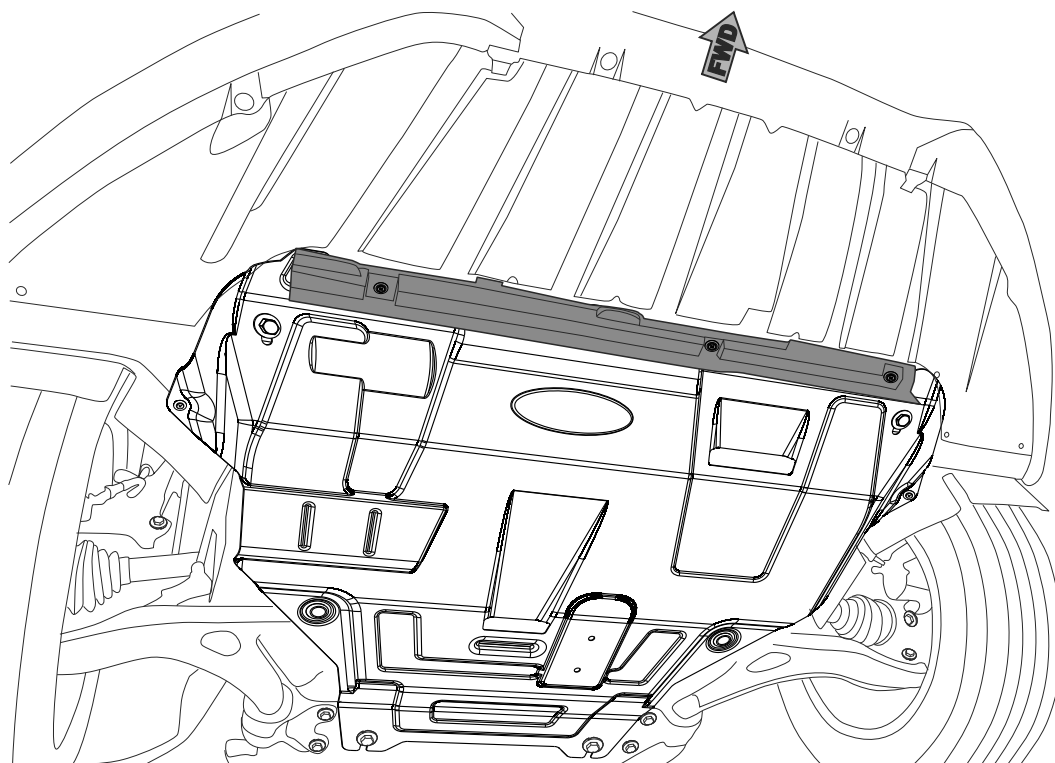

7