


GB UNDERGUARD
Installation instruction


RUS ЗАЩИТА КАРТЕРА
инструкция по установке


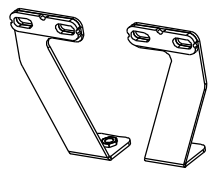





Expert Fitment Required
Требуется установка профессионалами


MAZDA

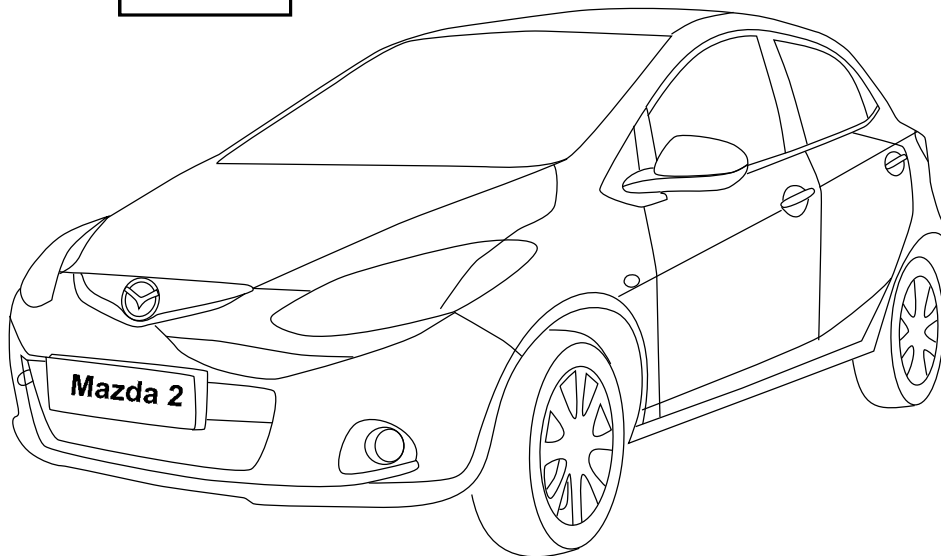2


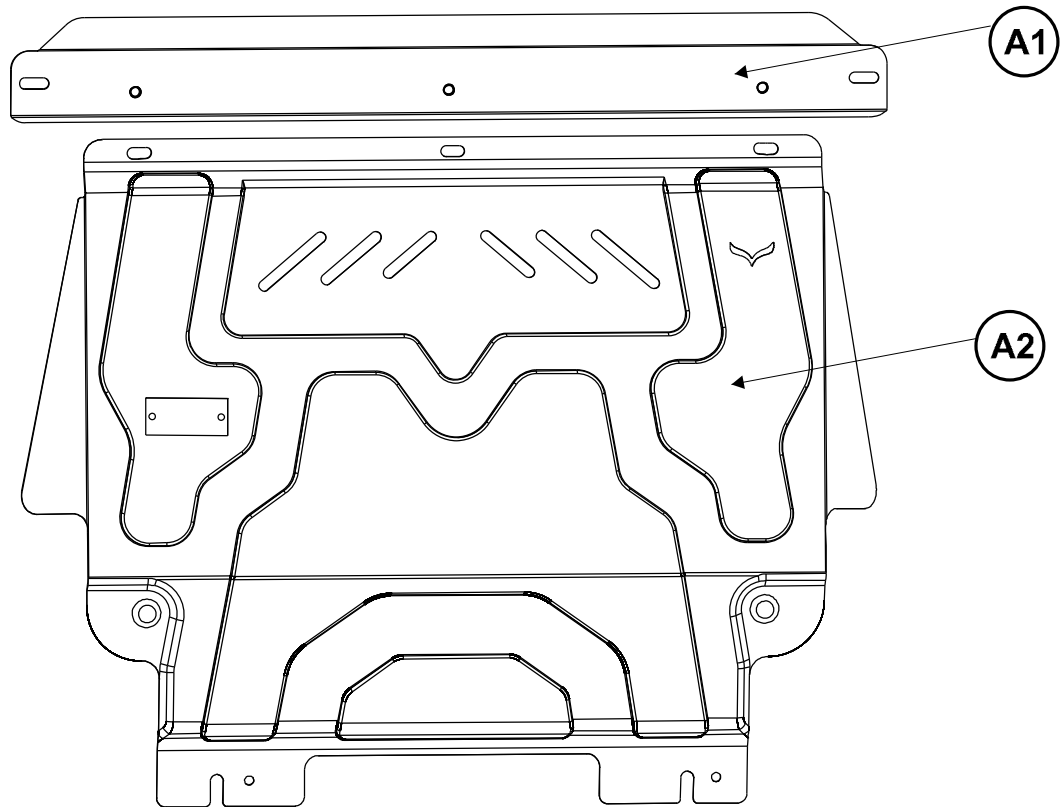


A
INSTALLATION / КРЕПЕЖ

B  2x	C  2x
D  M8x30 4x	E  M10x20 3x
F  M10x30 4x	G  Ø8 4x
H  Ø10 7x	


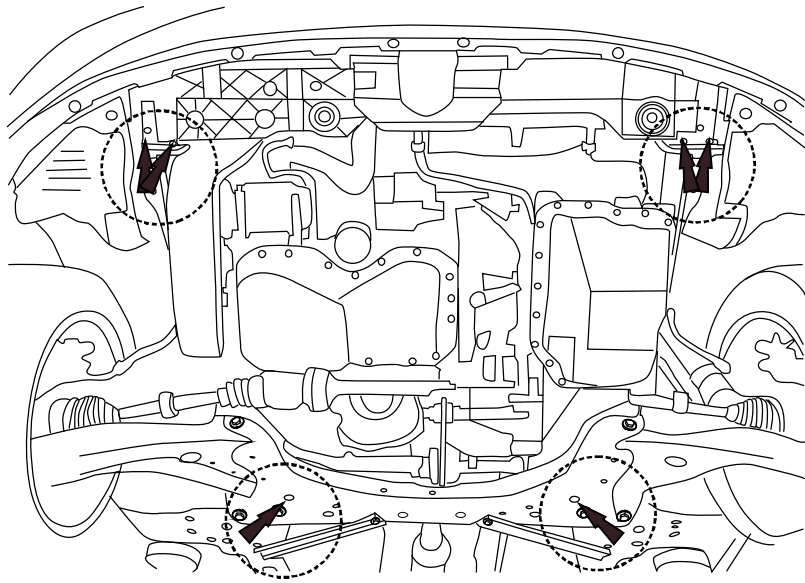


1

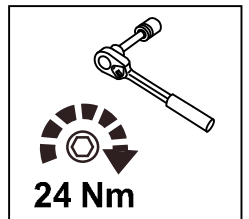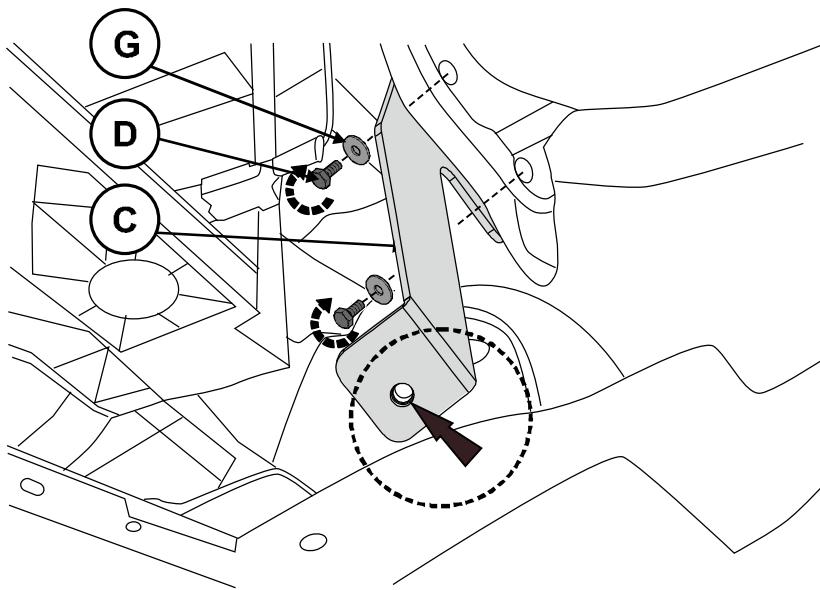




24 Nm

2

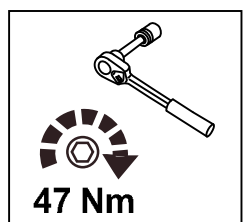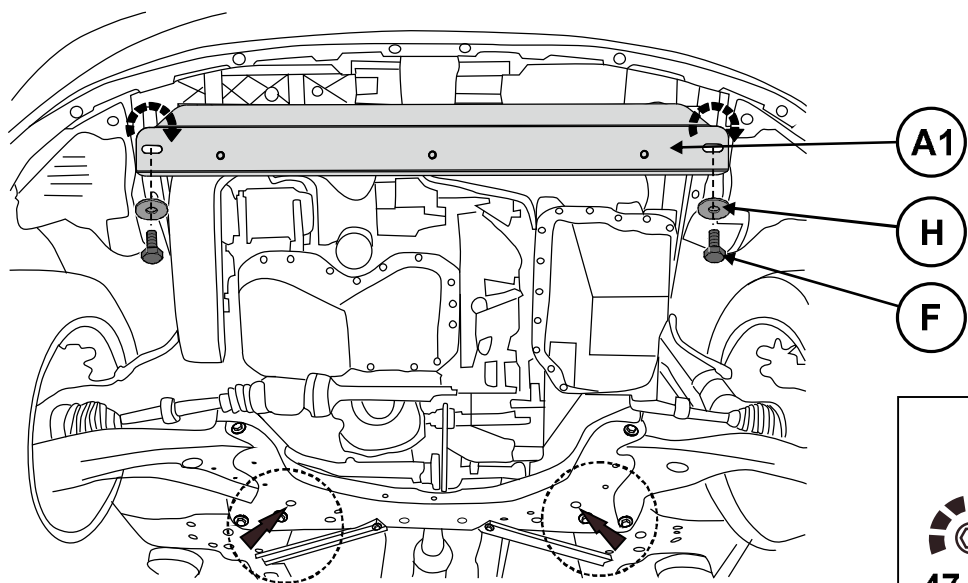


47 Nm



3

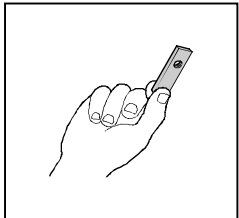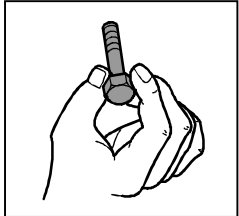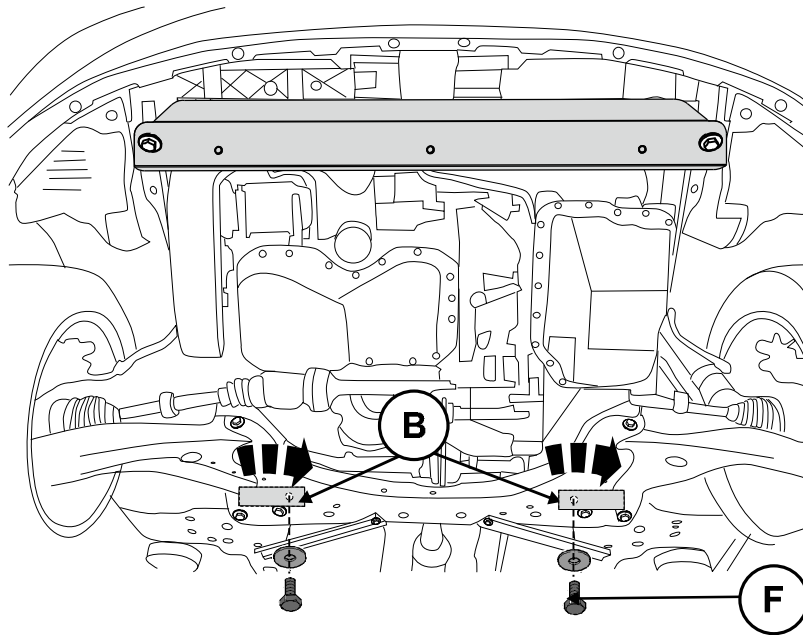


4

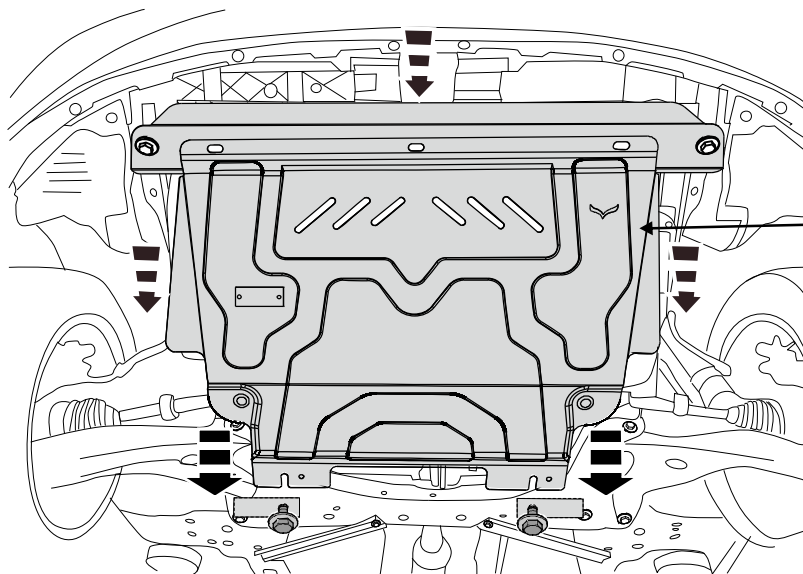

5

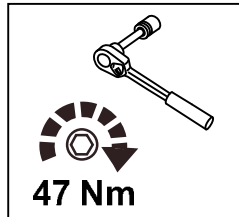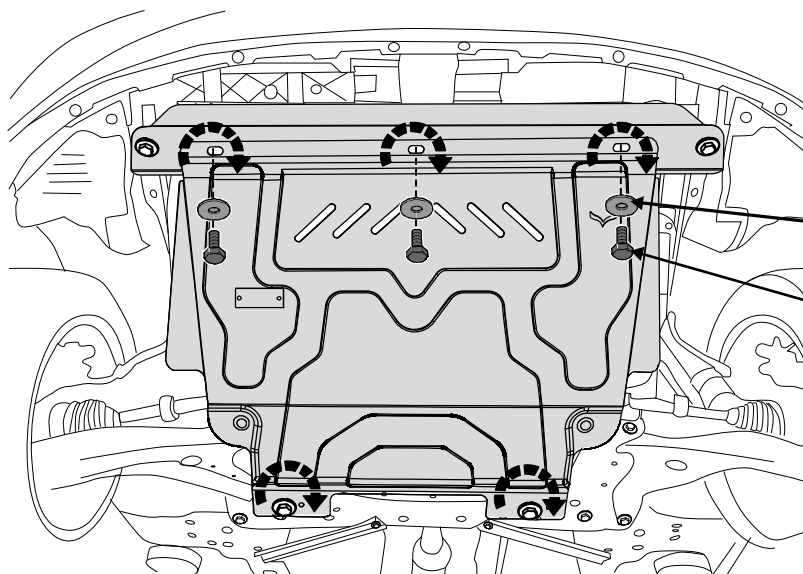

6

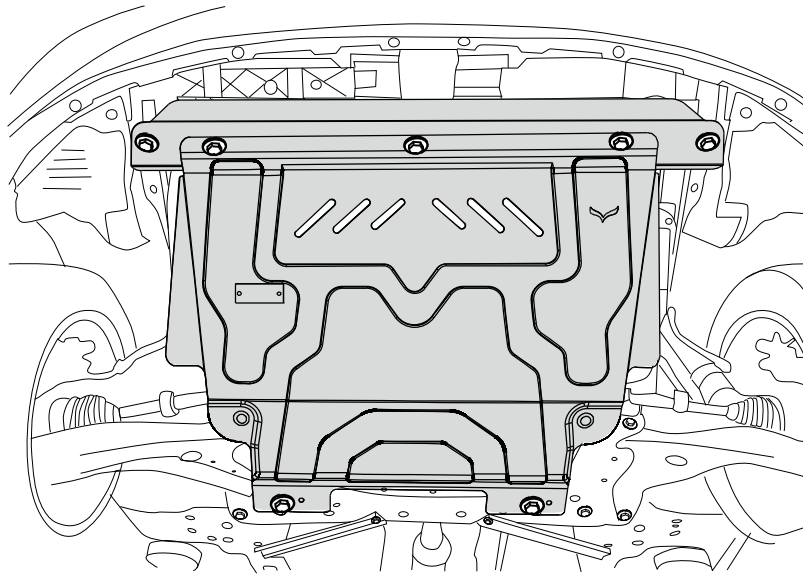

7