


SKODA ROOMSTER

2007-

1.4

Type: 21.1217

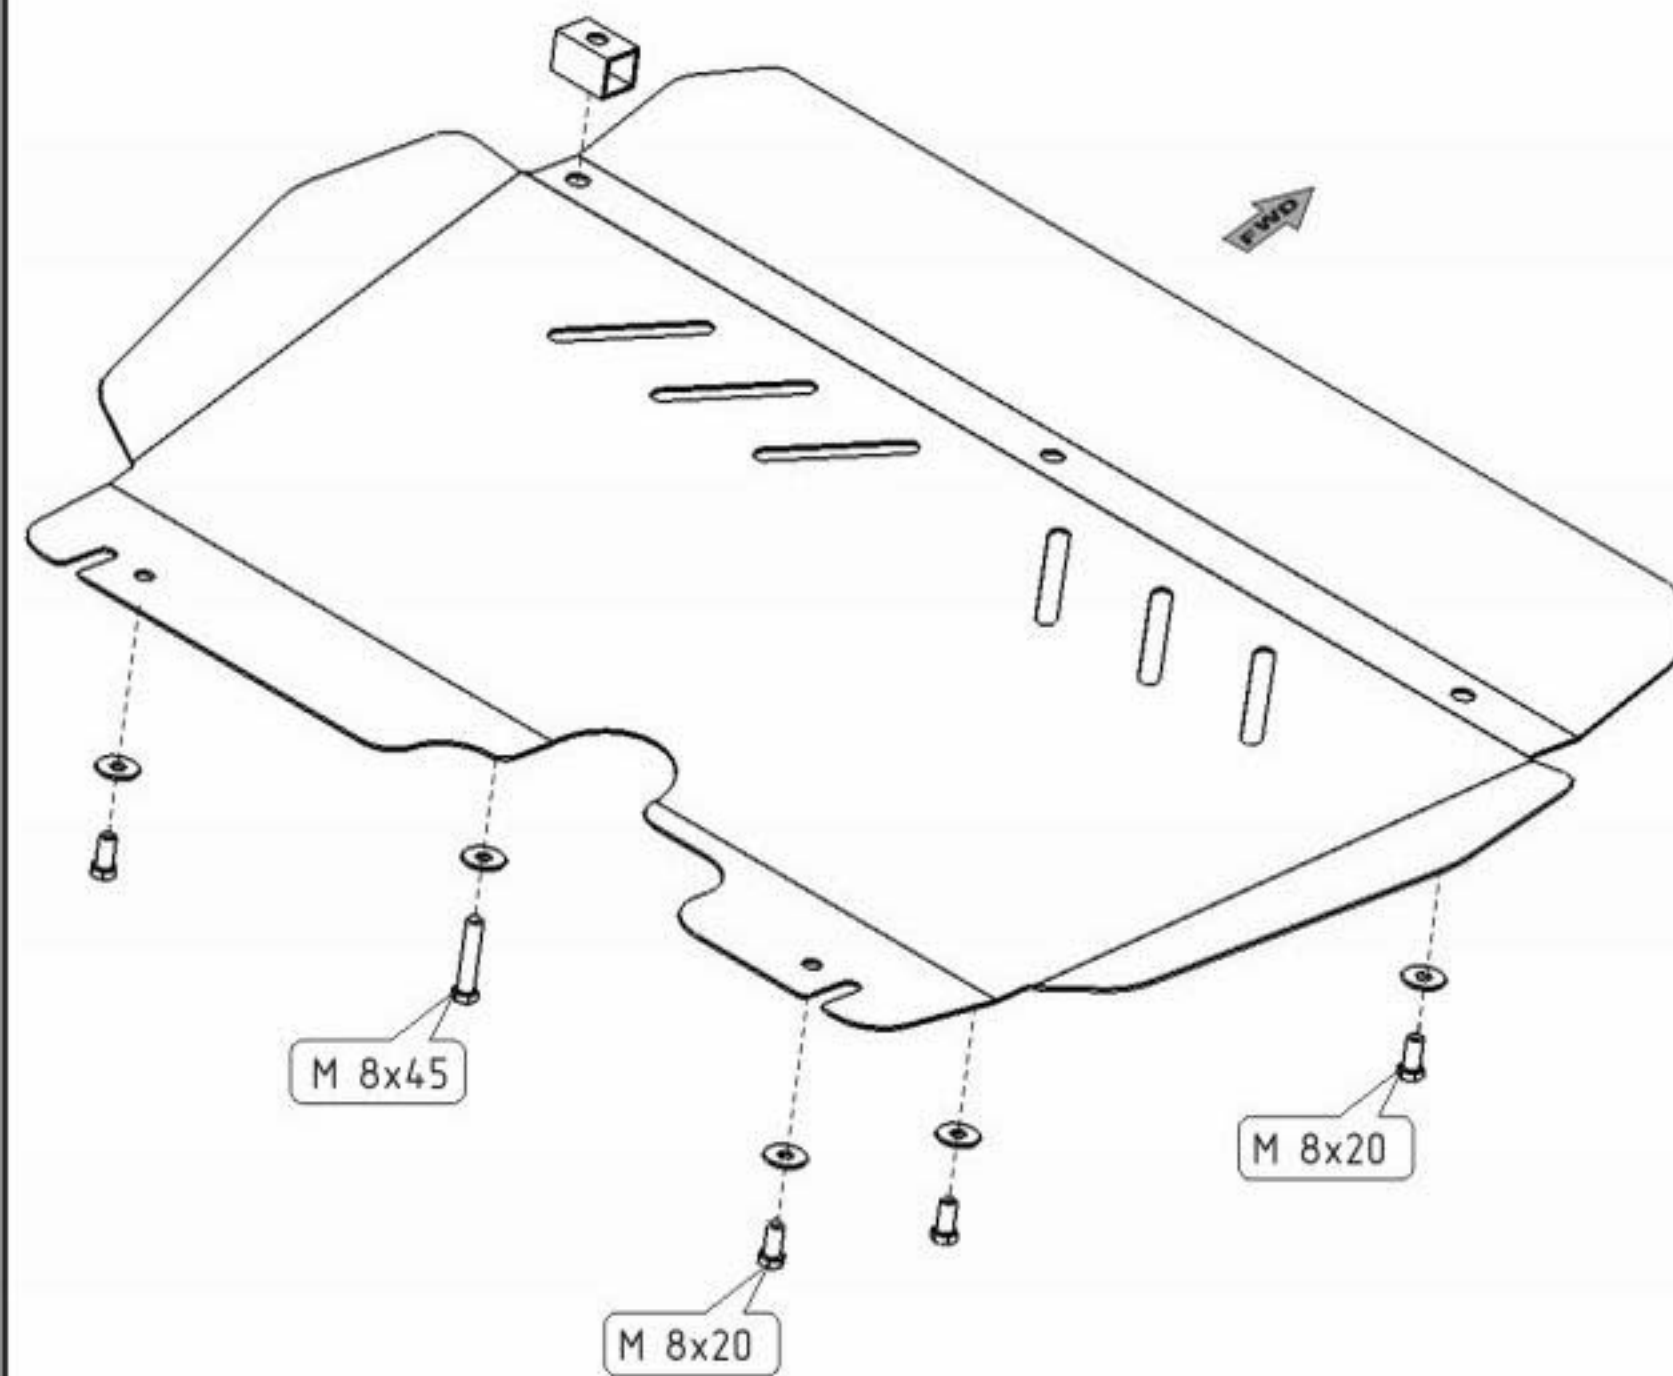

1. Original Kunststoffabdeckung entfernen.
2. Unterfahrschutz an original Befestigungspunkten verschrauben.
3. Alle Schrauben festziehen.

