
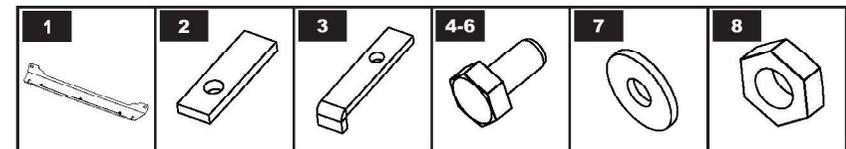


Montage über werkseitiger Kunststoffabdeckung

1. Werkseitige Kunststoffabdeckung (vorne) demontieren.
Original Schrauben werden weiter verwendet.
2. Leiste (1) vorne an den Hilfsrahmen verschrauben mit Schraube M10x75, Lasche (2), U-Scheiben 10mm und Muttern M10 . (s. Abbildung)
3. Werkseitige vordere Kunststoffabdeckung wieder montieren.
4. Lasche (3) in den Rahmen einführen und ausrichten.
Schraube M10x90 am Gewinde einfetten und mit U-Scheibe 10mm ca. 10mm in Lasche (3) einschrauben.
5. Unterfahrerschutz, hinten in Schrauben M10x90, einschieben, dann das Vorderteil des Unterfahrerschutz mit Schrauben M10x20 und U-Scheiben 10mm am Teil (1) befestigen.
6. Alle Schrauben mit Drehmoment laut Tabelle anziehen

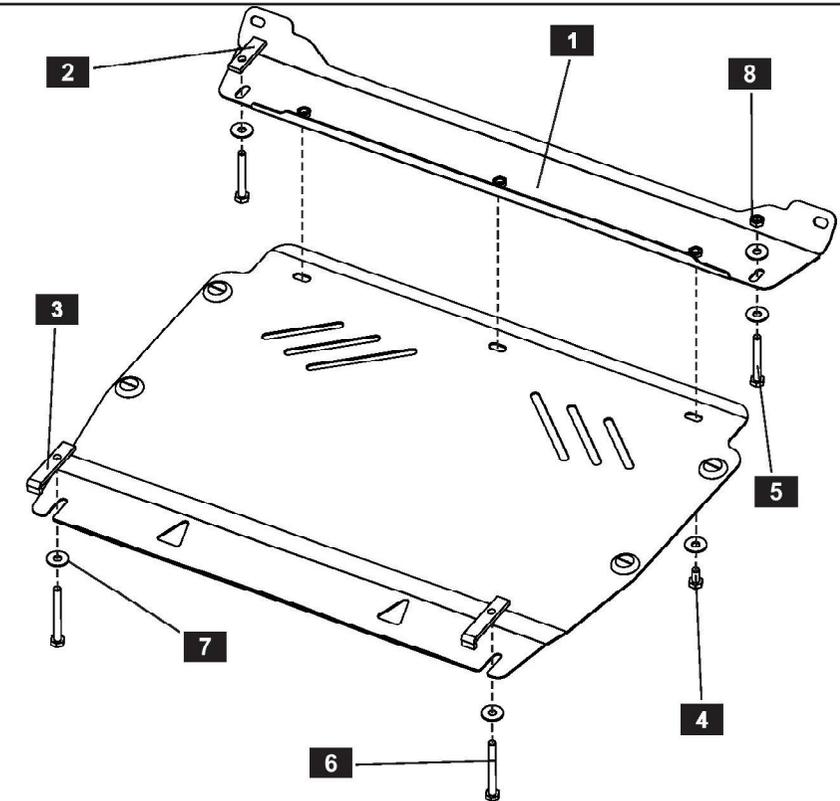

Bei Verletzung der Kunststoffbeschichtung durch Fremdeinwirkung, Oberflächenbeschichtung wiederherstellen (z.B. mit Unterbodenschutz streichen)

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Leiste	1	5	Schraube M10x75	2
2	Lasche	1	6	Schraube M10x90	2
3	Lasche	2	7	U-Scheibe M10	8
4	Schraube M10x20	3	8	Mutter M10	1

	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
	9.8 Hm	24.0 Hm	47.0 Hm	81.0 Hm