
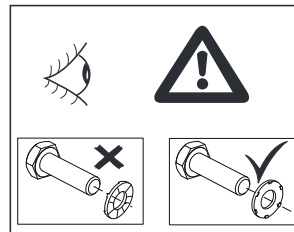
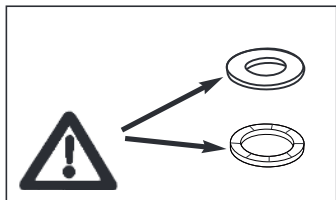



D-Value: 12,0 kN

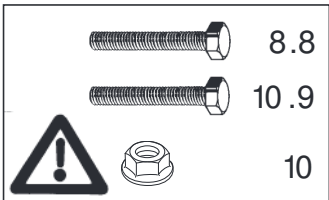

© 590772/03-07-2014/1

PURE

Outside bumper

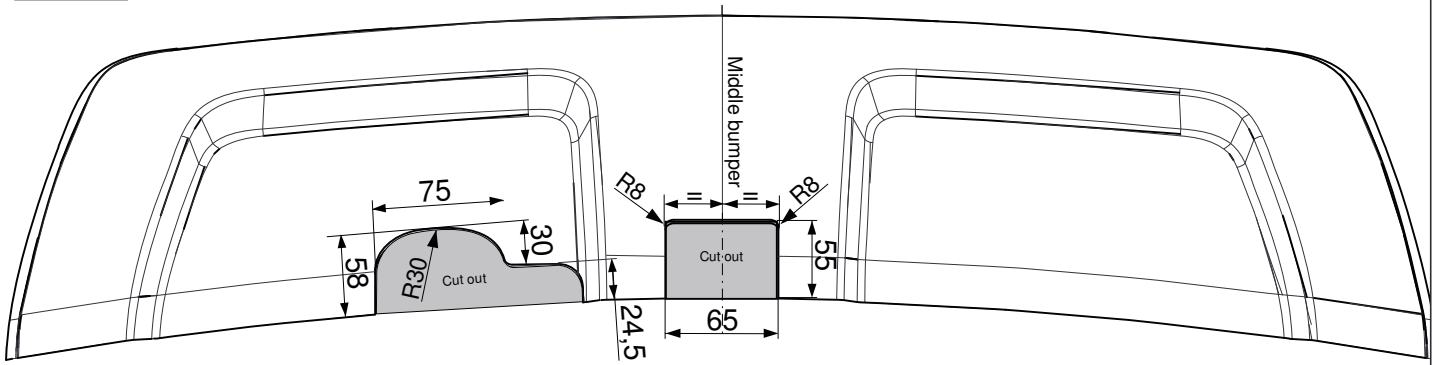

Inside Double Bumper





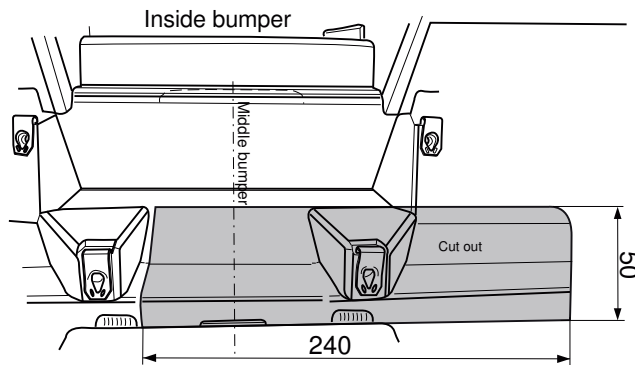


Fig.3a


© 590772/03-07-2014/17

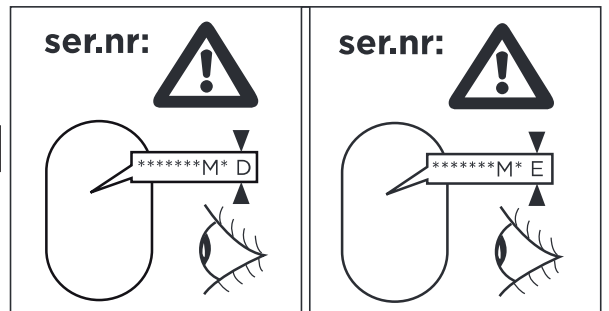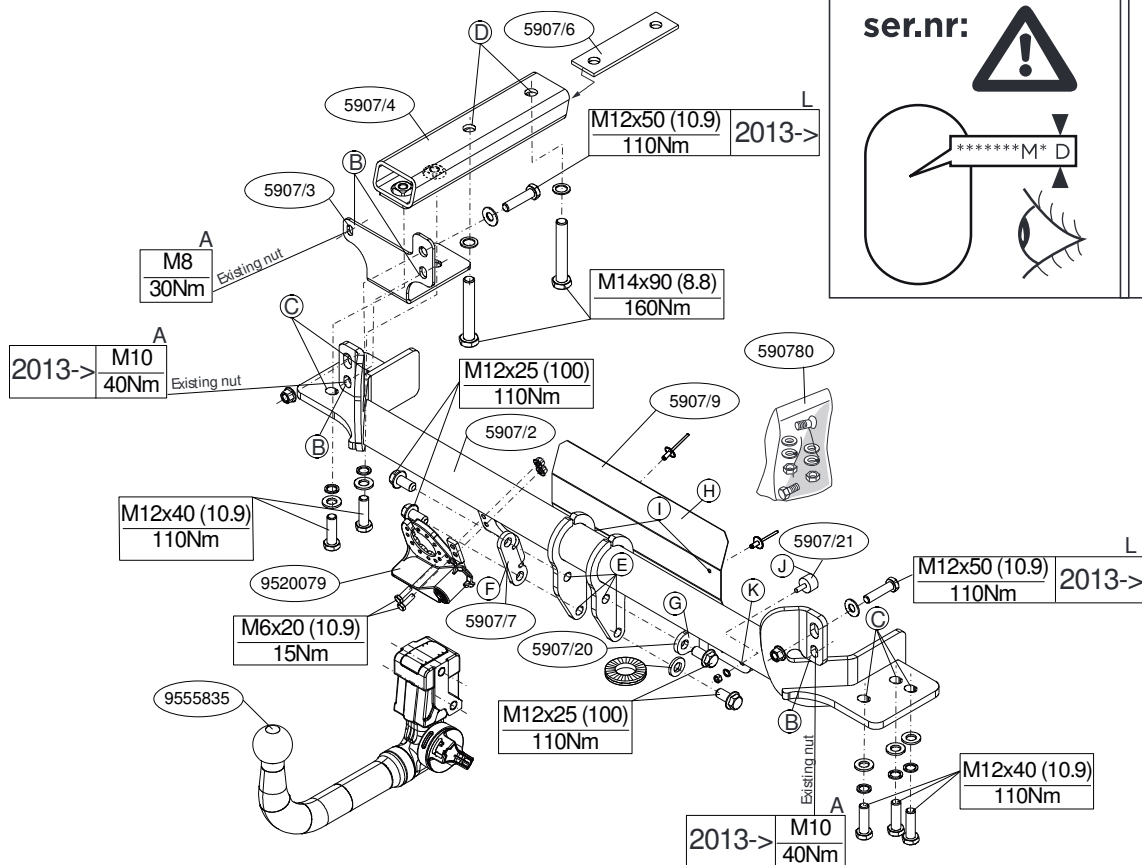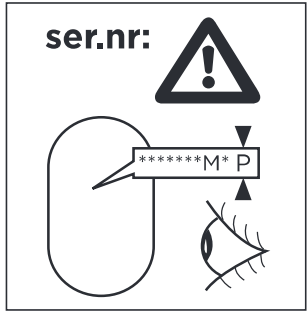

© 590772/03-07-2014/2

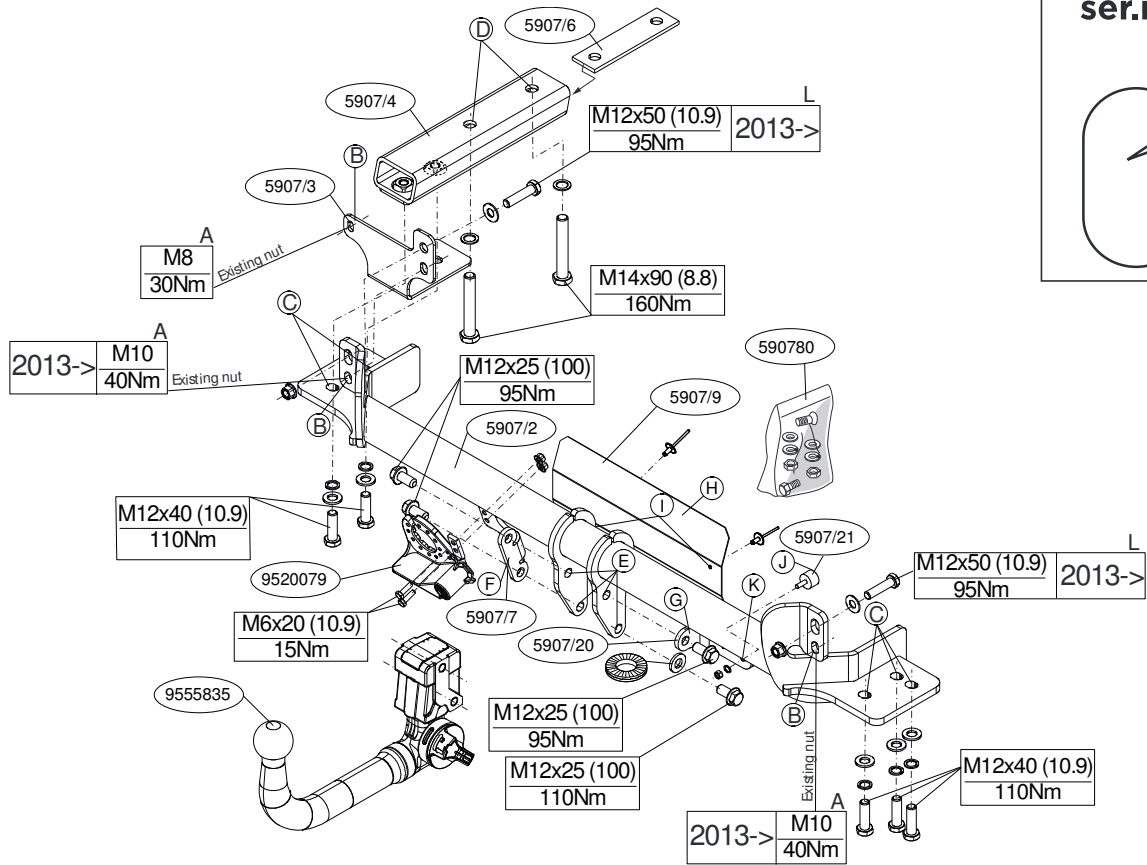

© 590772/03-07-2014/3

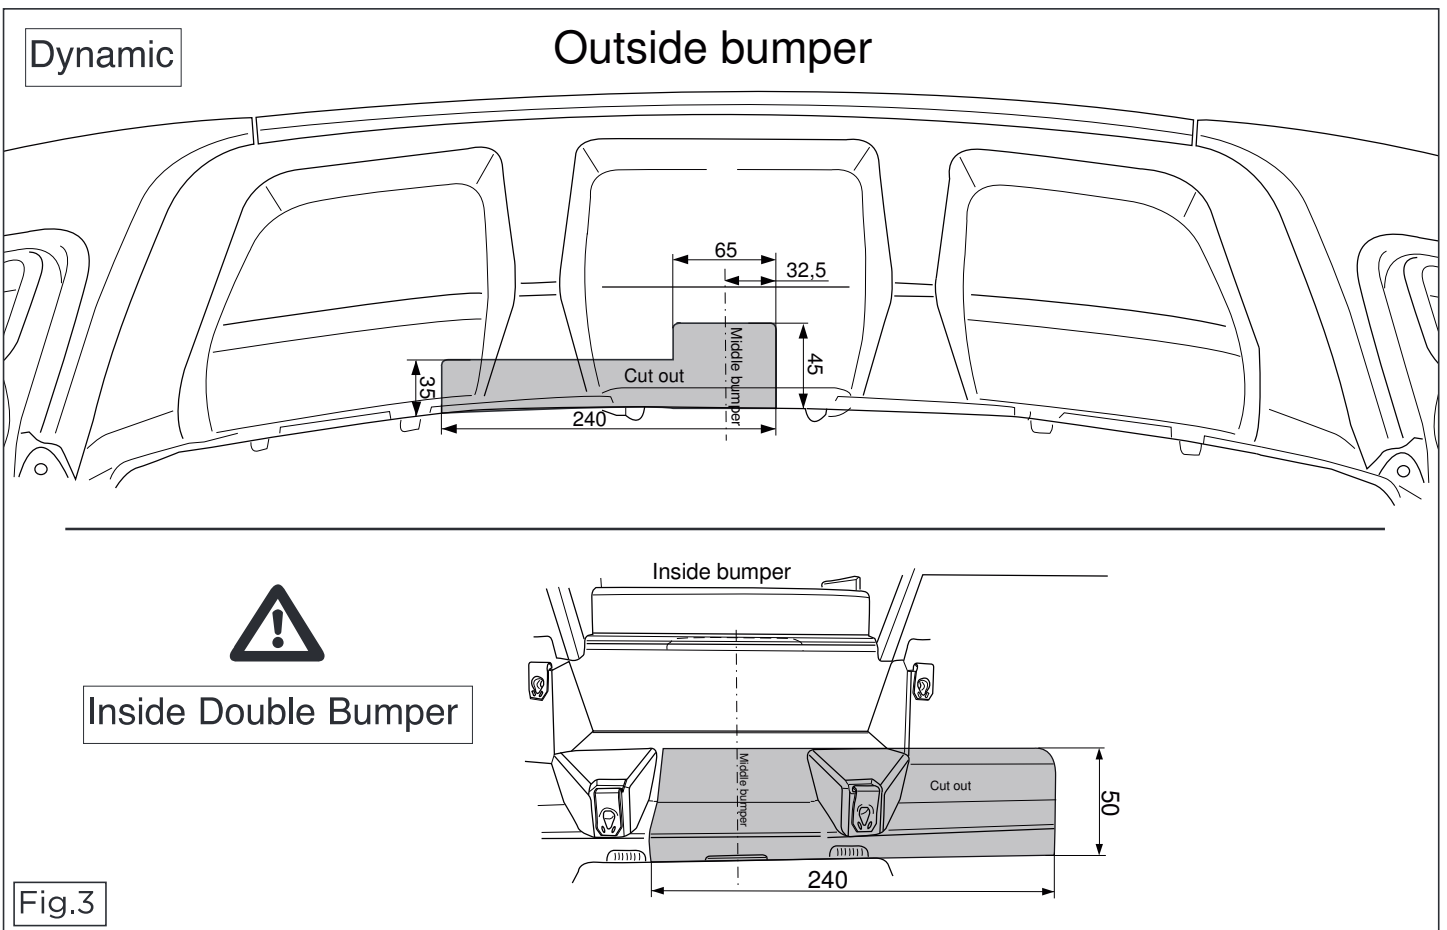

© 590772/03-07-2014/16

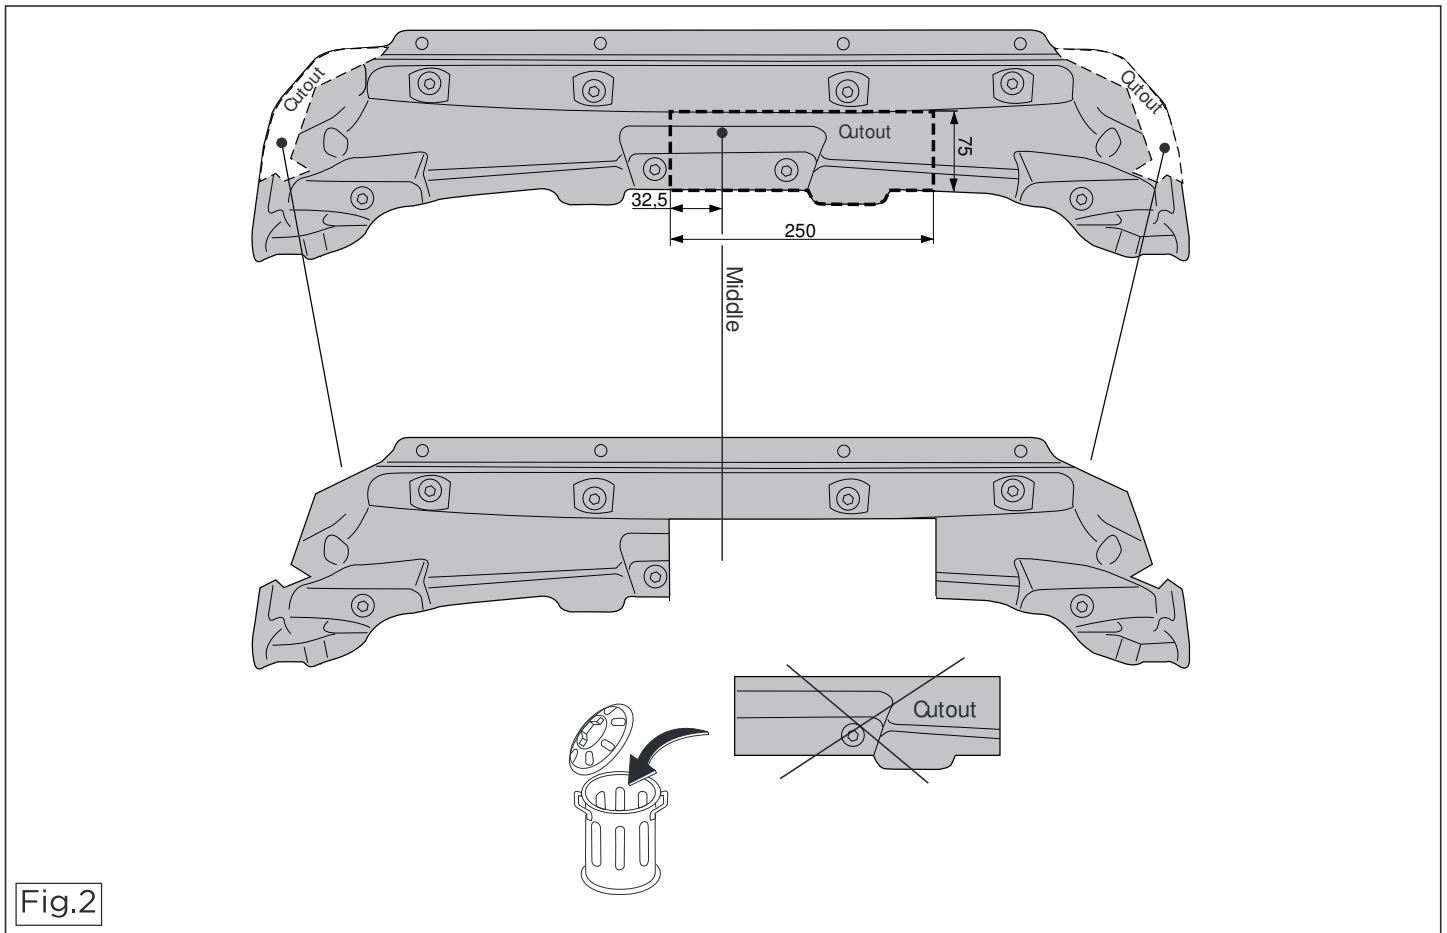


Fig.2

© 590772/03-07-2014/15

NL MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de achterlicht units.(zie fig. 1).
2. Demonteer de bumper. (zie fig. 1).
3. Demonteer op de punten B de originele moeren A.
4. Monteer de Thule Connector op de punten E inclusief steunen F en G.
5. Monteer de wegklapbare stekkerplaat.
6. Monteer het hitteschild H op de punten I.
7. Monteer buffer J op punt K
8. Monteer de trekhaak op de punten B,C en D,L inclusief vulplaat.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
10. Demonteer het hitteschild uit de bumper. (zie fig. 1)
11. Zaag overeenkomstig figuur 2 een deel uit de hitteschild.
12. Zaag een deel overeenkomstig figuur 3/3a in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
13. Monteer het hitteschild in de bumper.
14. Monteer de bumper.
15. Monteer de achterlicht units.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets. Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogelstelsel de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.

* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

*** Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**

* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* S.k. innovative solutions is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB FITTING INSTRUCTION:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the rear-light units. (see fig. 1).
2. Remove the bumper. (see fig. 1).
3. Remove the original nuts A at points B.
4. Attach the Thule Connector at points E , including brackets F and G.
5. Fit the foldaway socket plate.
6. Fit the heat shield H at points I.
7. Fit the buffer J on point K.
8. Fit the tow bar at points B,C and D,L using spacer plate.
9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
10. Remove the heat shield from the bumper. (see fig. 1)
11. Saw a portion out of the heat shield as shown in figure 2.
12. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 3/3a.
13. Reattach the heat shield to the bumper.
14. Fit the bumper.

© 590772/03-07-2014/4

15. Fit the rear-light units.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site hand-book.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

* **Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer’s acceptance prior to completion. S.k.innovative solutions do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

* **All measurements are in mm!**

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

* **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

* S.k. innovative solutions is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Rücklichter abmontieren. (siehe Fig. 1).

2. Die Stoßstange abmontieren. (siehe Fig. 1).

3. Die Original Muttern A an den Punkten B entfernen.

4. Montieren Sie das Thule Connector mit Steckendosenplatte an den Punkten E und F, ziehen Sie Schraube F mit Drehmoment an und entfernen Sie Schraube E.

5. Die wegklappbare Steckdosenplatte montieren.

6. Das Hitzeschild H an den Punkten I montieren.

7. Der Puffer J an den Punkt K montieren.

8. Die Anhängervorrichtung einschließlich Füllplat bei den Punkten B,C und D,L montieren.

9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

10. Entfernen Sie den Hitzeschild von der Stoßstange. (siehe Fig. 1)

11. Gemäß der Abbildung 2 ein Stück aus dem Hitzeschild sägen.

12. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 3/3a ausschneiden.

13. Montieren Sie den Hitzeschild an der Stoßstange.

14. Die Stoßstange montieren.

15. Die Rücklichter wieder montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.

* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.

* **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**

* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

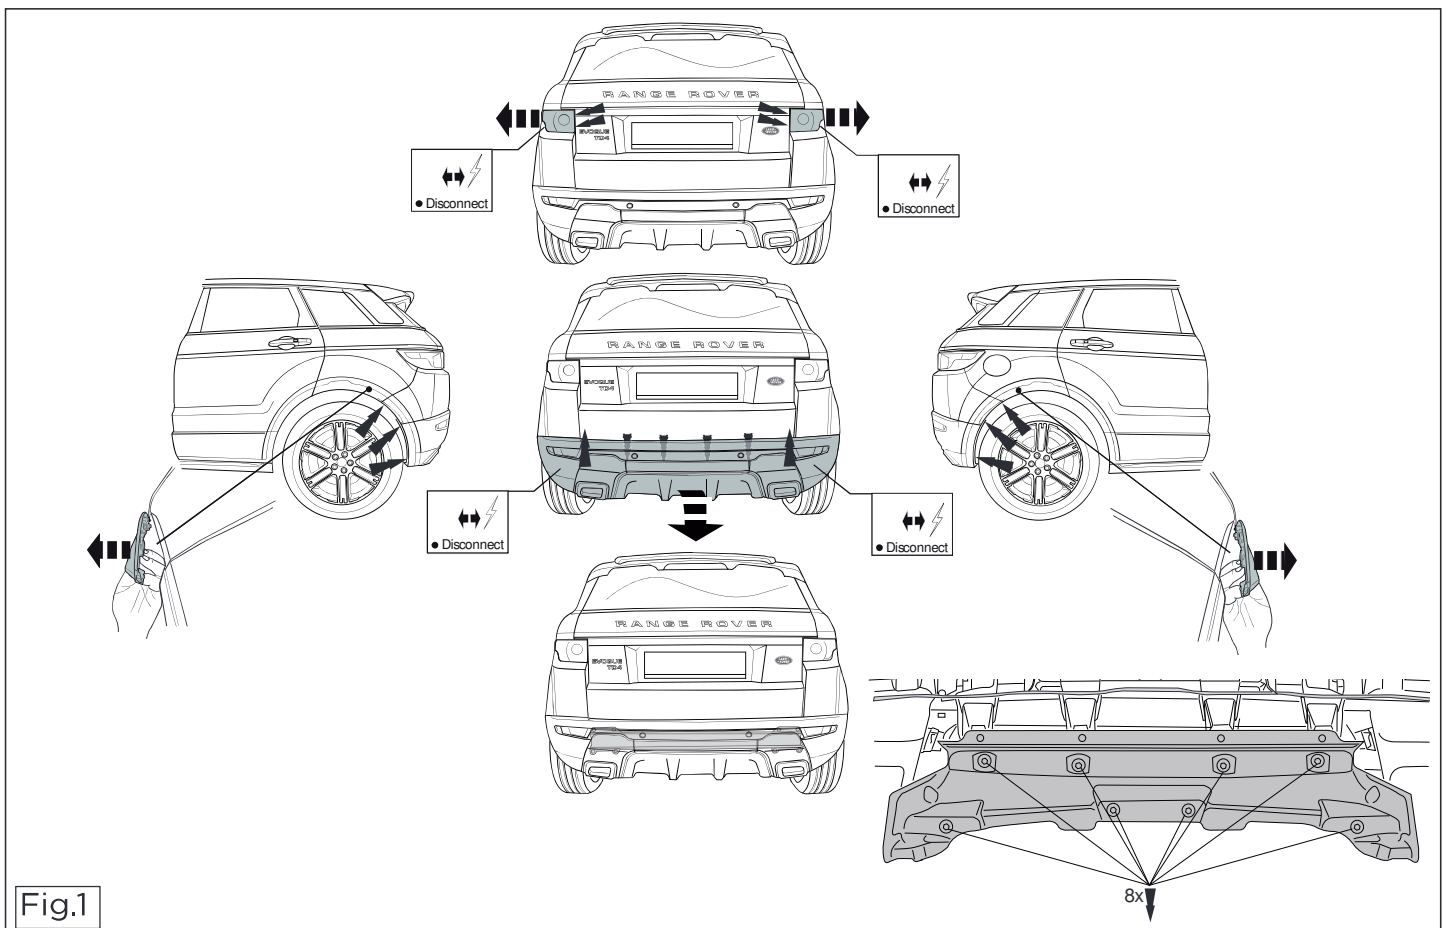


Fig.1

© 590772/03-07-2014/5

© 590772/03-07-2014/14

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A>?B:!"#\$A"#\$&:
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A>?B:!"#\$A"#\$&:
18+29 2/ *#!: - 0+(&262#\$1\$, +, - 131;!*3, 01 \$1)*2<,. .

=>?@A>?B:!"#\$A"#\$&:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках крепления имеется слой битума или противозащитной шумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма S.k. innovative solutions не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 590772/03-07-2014/13

zen.

- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * S.k. innovative solutions haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les feux arrière. (voir la fig. 1)
2. Démonter le pare-chocs. (voir la fig. 1).
3. Démonter les compris d'origine A situés sur les points B.
4. Poser la Thule Connector sur les points E, les supports F et G incluse.
5. Monter la prise électrique escamotable.
6. Monter le bouclier thermique H sur les points I.
7. Monter le tampon J sur le point K.
8. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points B, C et D, ,L y compris les plaquet de calage.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
10. Démontez la protection anti-chaleur du pare-chocs. (voir la fig. 1)
11. Découper un morceau du bouclier thermique conformément à la figure 2.

12. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correspondant à la figure 3/3a.
13. Montez la protection anti-chaleur dans le pare-chocs.
14. Mettre en place le pare-chocs.
15. Monter les feux arrière.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * S.k. innovative solutions décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som

© 590772/03-07-2014/6

skall användas.

1. Demontera bakljusmodulerna. (se fig. 1).
2. Demontera stötfångaren. (se fig. 1).
3. Ta bort original mutter A vid punkterna B.
4. Fäst Thule Connector vid punkterna E, inklusive Stagen F och G.
5. Montera den fällbara kontaktplattan.
6. Montera värmeskölden H vid punkterna I
7. Montera buffert J vid punkterna K.
8. Montera dragkroken vid punkterna B, C och D,L inklusive fyl-
lnadsplat.
9. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
10. Ta bort värmeskölden från stötfångaren. (voir la fig. 1)
11. Såga ut en del av värmeskölden enligt figur 2.
12. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur
3/3a.
13. Montera tillbaka värmeskölden på stötfångaren.
14. Montera stötfångaren.
15. Montera bakljusmodulerna.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av for-
donets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demon- tering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kult-
ryck.
- * **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleled-
ningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

6. Szerelje vissza a hőellenzõt H a I ponton.
7. Helyezze fel az ütközõt J a K ponton.
8. Helyezze fel a vontatórudat az B,C és D,L val jelölt pontokban
távolságtartó lemezek segítségével.
9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett
csavarónyomatékig.
10. Szerelje le a hőellenzõt a lökhárítóról. (Lásd az ábrát 1)
11. Az 2. ábrának megfelelően fűrészeljünk ki egy darabot a
hővédõ pajzsból.
12. Fűrészeljén ki az ütközõ középsõ és alsó részébõl egy cikket
a(z) 3/3a ábrán feltüntetett módon.
13. Helyezze fel az ütközõt.
14. Helyezze fel az ütközõt.
15. Helyezze el a hátsó világítótesteket.

A szétszerelés és a jármû alkatrészek összeillesztése érdekében,
lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében,
lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összes-
zerelési kézikönyvet.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilág-
osítást kereskedõnktõl.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajsökkenõ CE any-
aggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármû által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérõl
tájékozódjunk kereskedõnknél.
- * Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az
üzemanyag-vezetékeket.
- * Amennyiben ponthegesszéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le
róluk a mianyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót CE rizzük a gépjármû papírjaival együtt.
- * A S.k. innovative solutions nem vállal felelõsséget a nem megfelelõ sze-
relésbõl közvetlen vagy közvetett módon következõ károkért. Ez vonat-

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsam-
mans med bilens övriga dokument.

* S.k. innovative solutions är inte ansvariga för skada som orsakats direkt
eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga
verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs,
samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse
serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de
medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne. (jævnfør fig. 1).
2. Demonter kofangeren. (jævnfør fig. 1).
3. Afmonter de oprindelige møtrikker A på punkterne B.
4. Montér Thule Connector på punkterne E inkl. stagen F og G.
5. Monter klappkontaktpladen.
6. Monter varmeskjoldet H på punkterne I.
7. Monter buffer J på punkterne K.
8. Monter anhængertrækket ved punkterne B,C og D,L inklusiv
udfyldningsplad.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
10. Afmonter varmeskjoldet fra stødfangeren. (jævnfør fig. 1)
11. Sav ifølge figur 2 et stykke ud af varmeskjoldet.
12. Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 3/3a.
13. Monter varmeskjoldet igen på stødfangeren.
14. Monter kofangeren.
15. Monter baglysenhederne.

Rådfør før demontering og montage af dele til køretøjet
arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montage midler skitsen.

**Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem
den vedlagte montagevejledning.**

© 590772/03-07-2014/7

kozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérõ
módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató
téves értelmezésére.

RUS CDEF = F%GH = F %d J @F > HAK A:

L#+#; *#\$, -2-) 2M) 2*: \$1) 2<, *+#8, #*! 0+13#+(*: *28&(M,
! *(01\$ (N; #&(' ; &' *161, M18O 10+#; #&(*: -2-, 4 (\$#) 1 (N
(&&4 ! *+2. (/ 3) ! *+, - . ((01 , ! *2) 13- # , <) 1 (! 01&: N132* : .

1. ! " # \$ % & (') * + (, " - . / (0 . ! 1 . 0- 23" & * 1)
2. ! " # \$ % ' (1450 . ! 1 . 0- 23" & * 1)
3. ! " # \$ % + (6&, 2* - 5 7 (8* - A 6 \$ & 9* (. B.
4. : 2\$ (" & 6- \$ % Thule Connector 6 \$ & 9* (. E - F, 61 52 \$ 5 2 & ; \$ 5 * 50 " < 1
') & * & 1 , + (\$ # " 3 \$ % &) \$ F 2 / - * 2- 0 & 6 (" " < 1 1 & 1 5 " \$ & 1 - & \$ * 0 3 \$ - \$ %
' &) \$ E.
5. : 2\$ (" & 6- \$ % 2*) (, < 6 (= > 3= 2# ; \$ 5425) % 3= 4) (\$ 3
6. : 2\$ (" & 6- \$ % 54) & + (> - \$ " < 8 ? * 0 (" H 6 \$ & 9* (. I.
7. : 2\$ (" & 6- \$ % 3 / 50 J 6 \$ & 9* (. K.
8. : 2\$ (" & 6- \$ % 3 * 2- 0 " < 8 * 0 = * 6 \$ & 9* (. B, C - D, L 61 52 \$ 5 2 " (4 &) -
" # = > - 1- 4) (2\$ - " (1- .
9. @ \$ # " 3 \$ % 625 ' &) \$ < - 7 (8* - 6 2 & \$ 6 5 2 \$ 6 - - 2 & + " (95 " - # 1 - ,
3* + (" " < 1- " (0- 23" * 5.
10. ! " # \$ % 54) & + (> - \$ " < 8 ? * 0 (" 2 6 " 3 \$ 0 5 " " 5 8 4 & 6 5 0 . " & 2 \$ - ' (1450 (.
(! 1 . 0- 23" & * 1)
11. A < 4 -) - \$ % 9 (2 \$ % + \$ 54) & + (> - \$ " & 7 & ? * 0 (" (, * (* 3* + (" & " (0- 2 . 2.
12. A < 4 -) - \$ % 9 (2 \$ % + ' (1450 (6 2 5 0 5 , - " 5 2 " - + 3 , * (* 3* + (" & " (0- 2 .
3/3a.
13. A 2\$ (6- \$ % 54) & + (> - \$ " < 8 ? * 0 (" 6 ' (1450.
14. : 2\$ (" & 6- \$ % ' (1450.
15. : 2\$ (" & 6- \$ % & (') * + (, " - . / (0 .

% & ' () ! * + , - . (/ 0 1 !) ' * (4 (, ! * 2) 13- # ; # * 2 & # / 2 3 * 1 \$ 1 8 (& ' ,
18+29 2 / * # ! : - + , - 131 ; ! * 3 , ; & ' + 2 8 1 *) (- 13 6 2 + 2 < # / .
) P 1 + \$ 2 . (4 1 \$ 1) * 2 < # (! + # ; ! * 3 2 " - + # 0 & #) (' 3 O) 2 / ; # * # 3

© 590772/03-07-2014/12

den väärintulkinnasta.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte jednotky zadních světel. (Viz schéma 1)
2. Odstraňte nárazník. (Viz schéma 1)
3. Sejměte původní matice A v bodech B.
4. Namontujte Thule Connector na body E včetně vzpěry F a G.
5. Připevněte zaklapovací zásuvkovou destičku.
6. Připevněte tepelný štít H na body I.
7. Připevněte nárazník J na body K.
8. Připevněte tažnou tyč v bodech B, C a D, L pomocí rozpěrných trubiček.
9. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
10. Z nárazníku odmontujte ochranný štít proti horku. (Viz schéma 1)
11. Uřežte pilkou část tepelného štítu tak jak je uvedeno v obrázku 2.
12. Odřežte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 3/a.
13. Namontujte ochranný štít zpět na nárazník.
14. Připevněte nárazník.
15. Připevněte odstraněnou část.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou

nátěru snižující hluk, odstraňte je.

- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost S.k. innovative solutions neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži. nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteteket. (Lásd az ábrát 1).
2. Távolítsa el az ütközőt. (Lásd az ábrát 1).
3. Távolítsa el az eredeti rögzítse A az B ponton.
4. Szerelje Thule Connector a F és G támasztékokat együtt a E pontokra.
5. Illesse fel az összecuskható illesztőlemezt.

© 590772/03-07-2014/11

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger, bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * S.k. innovative solutions er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar las unidades de las luces traseras. (véase la fig. 1)
2. Desmontar el parachoques. (véase la fig. 1).
3. Retire los tuercas originales A en los puntos B.
4. Monte l la Thule Connector en los puntos E, inclusive los soportes F y G.
5. Montar la placa enchufe batiente.
6. Coloque el escudo térmico H en los puntos I.
7. Coloque el amortiguador J en los puntos K.
8. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos B, C y D, L inclusive placas espaciadoras.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

10. Retire el escudo térmico del parachoques. (véase la fig. 1)
11. Corte una parte del escudo térmico tal como se indica en la imagen 2.
12. Serrar una parte de acuerdo con la figura 3/3a en el centro del lado inferior del parachoques.
13. Monte de nuevo el escudo térmico en el parachoques.
14. Montar el parachoques.
15. Montar lo retirado.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * S.k. innovative solutions no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per deter-

© 590772/03-07-2014/8

minare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. (vedi fig. 1).
2. Smontare il paraurti.(vedi fig. 1).
3. Smontare i corrispondenza originali A in corrispondenza dei punti B.
4. Montare lo Thule Connector in corrispondenza dei punti E, unitamente i sostegni F e G.
5. Montare il portapresa a scomparsa.
6. Montate lo scudo termico H dei punti I.
7. Montate tampone J al punto K.
8. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti B,C e D,L applicando le piastre di riempimento.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Smontate lo scudo termico dal paraurti. (vedi fig. 1).
11. Segare via dallo scudo termico la parte indicata in figura 2.
12. Segare via la parte indicata in figura 3/3a dalla parte centrale inferiore del paraurti.
13. Montate lo scudo termico sul paraurti.
14. Montare il paraurti.
15. Montare i gruppi dei fanali posteriori.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.

Co do montažu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montažu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montažu i demontažu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montažu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwrotów upewnić sięczy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulęw czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie siędo powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma S.k. innovative solutions nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä tyyppikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota takavaloyksiköt.(Ks. kuva 1)
2. Irrota puskuri. (Ks. kuva 1).
3. Irrota alkuperäiset mutterit A kohtiin B.

*** Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**

* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

* S.k. innovative solutions non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespół tylnych świateł. (śruby rys. 1).
2. Zdemontować zderzak. (śruby rys. 1).
3. Wykręcić oryginalne motriki A z punktów oznaczonych jako B.
4. Zamontować Thule Connector w punktach E wraz z wsporniki F i G.
5. Zamontować składaną płytę z gniazdem wtykowym.
6. Zamontować płytę żaroodporną H w punktach I.
7. Zamontować bufora J w punktach K.
8. Zamontować hak holowniczy w punktach B, C i D,L wraz z płytami wypełniającymi.
9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
10. Zdemontuj osłonę cieplną przy zderzaku. (śruby rys. 1).
11. Wypilować część z płyty żaroodpornej
12. Wypilować zgodnie z rysunkiem 3/3a odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
13. Zamontuj osłonę cieplną przy zderzaku.
14. Zamontować zderzak.
15. Zamontować to co zostało usunięte.

© 590772/03-07-2014/9

4. Asenna Thule Connector kohtiin E ja kannattimet F ja G.
5. Kiinnitä kokoontaitettava pistorasialevy.
6. Kiinnitä lämpökilpi H kohtiin I.
7. Kiinnitä puskuriin J kohtiin K.
8. Kiinnitä vetokoukku sekä välikappale kohtiin B,C ja D,L.
9. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
10. Irrota lämpökilpi puskurista. (Ks. kuva 1)
11. Saha osa lämpösuojuksesta kuvan 2 mukaisesti.
12. Saha irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 3/3a osoittamalla tavalla.
13. Asenna lämpökilpi puskuriiin.
14. Kiinnitä puskuri.
15. Kiinnitä takavaloyksiköt.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainetohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * S.k. innovative solutions ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjei-

© 590772/03-07-2014/10